

blue



Contactgrill

Model no: AHCG02BK

Instruction manual
Gebruiksaanwijzing
Mode d'emploi
Bedienungsanleitung

Important information for the user
Belangrijke informatie voor de gebruiker
Informations importantes pour l'utilisateur
Wichtige Informationen für den Benutzer



Warnings / Waarschuwingen / Avertissements / Hinweise



Description / Beschrijving / Descripción / Beschreibung



Use / Gebruik / Utilisation / Anwendung



Cleaning and care / Reiniging en onderhoud /
Nettoyage et entretien / Reinigung und Wartung

Contents

1	Instructions.....	4
1.1	Intended use.....	4
1.2	General safety instructions	4
1.3	Danger	4
1.4	Warning	4
1.5	Caution	5
1.6	Manufacturer liability.....	5
1.7	Disposal	5
2	Description.....	6
2.1	Product description (Fig. A).....	6
3	Use	6
3.1	Preparing for first use.....	6
3.2	Using the appliance	6
4	Cleaning and maintenance	7
4.1	Cleaning / storage.....	7
4.2	Troubleshooting.....	8

1 Instructions



This user manual is an integral part of the appliance and must therefore be kept in its entirety and within the user's reach for the whole working life of the appliance.

1.1 Intended use

The contact grill should be used exclusively for grilling meat, fish, poultry, vegetables, paninis, and wraps. Any other use places the operator at risk of suffering a serious accident. The contact grill is intended for personal use only and is not suitable for use in a commercial setting.

1.2 General safety instructions

- Read these instructions carefully before use and keep them in a safe place.
- The following symbols are used in this manual or on the product:



The letters 'CE' appear on many products traded on the extended Single Market in the European Economic Area (EEA). They signify that products sold in the EEA meet high safety, health, and environmental protection requirements.



A 'Caution: Hot Surface' sign is a warning message that is displayed and positioned around areas where there is a need to warn people about any hot surfaces. The sign is intended to provide a warning about the dangers of hot surfaces.



Earthing symbol. This appliance is classified as protection class I and must be connected to an earthed socket.



The symbol depicting a crossed-out rubbish bin means that this appliance should not be disposed of alongside regular household waste. Electronic and electrical equipment not included in the selective waste sorting process are potentially hazardous to the

environment and to human health due to the presence of hazardous substances. They must be disposed of responsibly at an approved disposal or recycling facility.

1.3 Danger

- Do not put the appliance or the plug in water or any other liquid. However should the appliance accidentally fall into water, unplug the appliance immediately and have it checked by a qualified person before using it again. Non-observance could cause a fatal electric shock!
- Never touch the inside of the appliance while it is operating.
- Never immerse the appliance in water or any other liquid, nor rinse it under the tap.

1.4 Warning

- Check if the voltage indicated on the appliance corresponds to the local mains voltage before you connect the appliance.
- Do not use the appliance if the plug, the mains cord or the appliance itself is damaged.
- If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, their service agent or similarly qualified persons in order to avoid danger.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 and supervised.
- Keep the appliance and its cord out of reach of children less than 8 years of age.
- Keep the mains cord away from hot surfaces.
- Only connect the appliance to an earthed wall socket. Always make sure that the plug is inserted into the wall socket properly.
- This appliance is not intended to be operated by means of an external timer or

a separate remote-control system.

- Do not place the appliance against a wall or against other appliances. Allow at least 10cm of free space at the back and sides and 10cm of free space above the appliance. Do not place anything on top of the appliance.
- Do not use the appliance for any other purpose than those described in the user manual.
- CAUTION: hot surface!



Note: items marked with the following symbol may reach high temperatures and should be handled with care. Touching hot surfaces may cause injury.

- Do not place the appliance on or near a hot gas stove or all kinds of electric stove and electric cooking plates.
- Do not place the appliance on or near combustible materials such as a tablecloth or curtain.
- Do not leave unattended.
- Do not plug in the appliance or operate the control panel with wet hands.

1.5 Caution

- This appliance is intended for normal household use only. It is not intended for use in environments such as staff kitchens of shops, offices, farms or other work environments. Nor is it intended to be used by customers in hotels, motels, bed and breakfasts and other residential environments.
- Do not attempt to repair the appliance yourself, as this will void the warranty.
- If the appliance is used improperly or for professional or semi-professional purposes or if it is not used according to the instructions in the user manual, the guarantee will become invalid and the manufacturer will refuse any liability for damage caused.
- Do not use the appliance if it is dropped or otherwise damaged or if the cord or plug are damaged. In the case of damage, take the appliance to an electrical repair shop for examination and repair if necessary.
- Always place and use the appliance on

a dry, stable, level and horizontal surface.

- Do not touch the plug with wet or damp hands.
- Always unplug the appliance after use.
- The food being prepared might burn, so do not use the contact grill near or under flammable materials such as curtains.
- Let the appliance cool down for approximately 30 minutes after preparing food, or before you handle or clean it.
- This device is only suitable for grilling food.

1.6 Manufacturer liability

The manufacturer declines any liability for damage to persons or property caused by:

- Use of the appliance other than the one envisaged.
- Not having read the user manual.
- Tampering with any part of the appliance.
- Use of non-original spare parts.
- Failure to comply with the safety instruction.

1.7 Disposal



The symbol depicting a crossed-out rubbish bin means that this appliance should not be disposed of alongside regular household waste. Electronic and electrical equipment not included in the selective waste sorting process are potentially hazardous to the environment and to human health due to the presence of hazardous substances. They must be disposed of responsibly at an approved disposal or recycling facility.

Only for EC countries

Do not dispose of power tools into domestic waste. According to the European Guideline 2012/19/EU for Waste Electrical and Electronic Equipment and its implementation into national right, power tools that are no longer usable must be collected separately and disposed of in an environmentally friendly way.

2 Description



2.1 Product description (Fig. A)

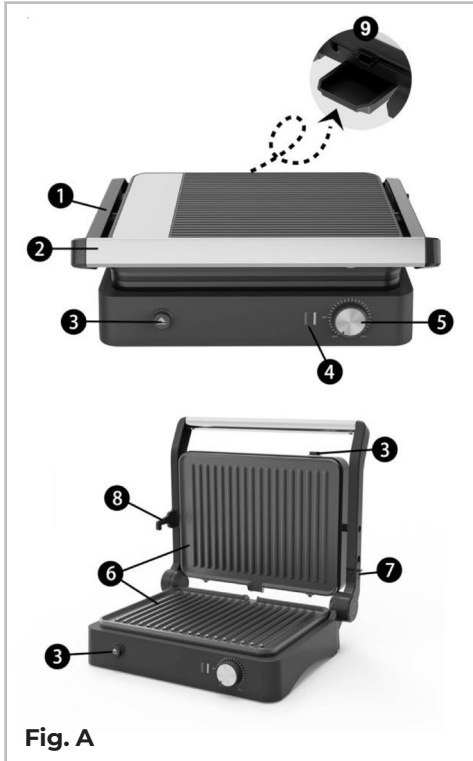


Fig. A

- 1 Handle arm
- 2 Handle
- 3 Plate release button
- 4 Indicator lights
- 5 Temperature knob
- 6 Removable grill plates
- 7 180-degree opening button
- 8 Lock
- 9 Grease discharge collection tray

Model No: AHCG02BK
 Voltage: 220-240V~50-60Hz
 Input power: 1800-2000W
 Protective class: Class I

3 Use



Before first use remove all packing material. Remove any stickers or labels (if present) from the appliance. Thoroughly clean the appliance before first use, as indicated in the cleaning chapter.

3.1 Preparing for first use

1. Take the appliance and accessories out of the box. Remove any stickers, protective film or plastic from the appliance.
2. Press the plates (6) into the machine until a click is heard. Check if the plates (6) are secure.
3. Before using your appliance for the first time, wipe all removable parts with a damp cloth. Never use an abrasive product.
4. Place the appliance on a surface that is flat, stable, clean, dry and heat-resistant.
5. Connect the mains plug. The appliance will automatically switch on and the red and green indicator lights (4) will illuminate. Set the desired temperature with the temperature knob (5).
6. Heat up the appliance once or twice so that any residues from the manufacturing process can be burnt off. Make sure the room in which you are doing this is properly ventilated (open a window etc.).

3.2 Using the appliance

Caution: The appliance is coated with a non-stick surface. Do not use hard or pointed utensils, such as metal spatulas, to remove food from the plates (6). As this could damage the non-stick coating. Always use wooden or plastic spatulas.

Grilling food

Make sure that frozen food is completely thawed before grilling.

1. Ensure that the removable grill plates (6) are properly installed and locked.
2. Connect the mains plug. The red and green indicator lights (4) will illuminate. Make sure the grill plates are closed but the locking mechanism (8) is open.

- Set the temperature knob (5) from 'MIN' to 'max (220°C)', adjust to the desired setting, and let the grill heat up with the lid closed. As soon as the grill reaches the desired temperature, the green indicator light (4) will light up. This will take about 3 minutes.
- Place the food to be prepared on the grill plates (6) and close the grill with the handle (2).
- During grilling of the food, excess fat will be collected through the drainage holes in the fat drip tray (9). Slide this slightly further outward before opening the grill.
- Depending on the type of food and its thickness, the cooking time can vary between 5 and 8 minutes.
- Open the device after cooking and remove the food with a wooden or plastic spatula.
- After use, turn the temperature knob to 'OFF' and unplug the power cord from the outlet. Allow the machine to cool before cleaning and storing.

Using as a table grill

The grill can be used as a table grill.

- Place the appliance on a surface that is flat, stable, clean, dry and heat-resistant.
- Unlock the machine from the unlocking mechanism (8) and ensure that the removable grill plates (6) are correctly installed and locked.
- Open the machine to the maximum position and turn the 180-degree opening knob (7). The top of the grill can now be laid flat so that the grill is open 180 degrees. Make sure the handle of the top is flat on the surface.
- Turn the temperature knob (5) to the desired setting and allow the machine to warm up. Once the green indicator light (4) illuminates, the grill is ready for use.
- The grease drain tray (9) will collect grease from both sides.
- Once the food is ready, it can be removed with a wooden or plastic spatula.
- After use, turn the temperature knob to 'OFF' and unplug the power cord from the outlet. Allow the machine to cool before cleaning and storing.

4 Cleaning and maintenance



Do not immerse the machine in water or any other liquid; use a damp cloth to clean this part. The set of plates can be cleaned in the dishwasher.

Never use scouring pads, abrasive cleaning agents or aggressive liquids such as alcohol, gasoline or acetone to clean the appliance.

4.1 Cleaning / storage

Fast manual cleaning.

- Before cleaning, allow the machine to cool down completely if it has been used.
- Unplug the appliance.
- Clean the appliance after each use to remove food, oil and grease residues, as dirt can otherwise stick to the plates (6).
- Remove the plates (6) by pressing the plate release buttons (3) and wash them in warm soapy water or place them in the top rack of the dishwasher. Ensure they are completely dry before putting them back in the appliance.
- Use a soft cloth or a damp sponge with a little detergent on it to clean the outside of the appliance. Make sure that no moisture, oil or grease enters the appliance.
- Never use abrasive sponges or cleaners, steel wool or any metal objects to clean either the inside or outside of the appliance.

	Rinse	Dish-washer	Damp cloth
Machine	×	×	√
Grill plates	√	√	√

Storage

- Allow the appliance to cool down completely before storing it.
- In the closed position, turn the lock (8) so that it secures the top and bottom.
- Wrap the power cord around the machine.

- When not in use, store the appliance in a dry, safe place that cannot be accessed by children.

4.2 Troubleshooting

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	SOLUTION
The appliance is not working.	The power supply has been interrupted.	Push the plug firmly into the socket.
The appliance will not turn on.	The plates have not been properly positioned.	Unplug the appliance and leave it to cool down. Disassemble the plates and then re-position them.

Inhoud

1 Instructies	2
1.1 Bedoeld gebruik.....	2
1.2 Algemene veiligheidsinstructies	2
1.3 Gevaar.....	2
1.4 Waarschuwing	2
1.5 Let op	3
1.6 Aansprakelijkheid van de fabrikant.....	3
1.7 Verwijdering.....	4
2 Beschrijving.....	4
2.1 Productbeschrijving (Fig. A)	4
3 Gebruik.....	5
3.1 Voorbereiden voor het eerste gebruik	5
3.2 Het apparaat gebruiken.....	5
4 Reiniging en onderhoud	6
4.1 Reiniging / Opslag.....	6
4.2 Probleemoplossing.....	6

1 Instructies



Deze gebruikshandleiding maakt integraal deel uit van het apparaat en moet daarom volledig en binnen het bereik van de gebruiker worden bewaard gedurende de volledige levensduur van het apparaat.

1.1 Bedoeld gebruik

De contactgrill wordt uitsluitend gebruikt om vlees, vis, gevogelte, groenten, panini's en wraps mee te grillen. Elk ander gebruik vormt een risico op ernstige ongelukken voor de gebruiker. De contactgrill is uitsluitend bedoeld voor privégebruik en is niet geschikt voor gebruik in een commerciële omgeving.

1.2 Algemene veiligheidsinstructies

- Lees deze instructies aandachtig vóór gebruik en bewaar ze op een veilige plaats.
- De volgende symbolen worden gebruikt in de gebruiksaanwijzing of op het product:

CE De letters 'CE' staan op veel producten die worden verkocht op de uitgebreide interne markt in de Europese Economische Ruimte (EER). Ze geven aan dat de producten die worden verkocht in de EER voldoen aan de hoge veiligheids-, gezondheids- en milieubeschermingsvereisten.



Het teken 'opgelet: heet oppervlak' is een gevarensymbool dat wordt weergegeven en gezien kan worden op plaatsen waar mensen gewaarschuwd moeten worden voor hete oppervlakken. Deze melding is bedoeld als waarschuwing voor de gevaren van hete oppervlakken.



Aardingssymbool. Dit apparaat is geclassificeerd als beschermingsklasse I en moet worden aangesloten op een geaard stopcontact.



Het symbool van de doorgekruiste vuilniscontainer betekent dat dit product niet met het gewone huisvuil mag worden weggegooid. Elektronische en elektrische apparatuur die niet is opgenomen in het selectieve afvalsorteringsproces is potentieel gevaarlijk voor het milieu en de menselijke gezondheid vanwege de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen. Voer deze op verantwoorde wijze af bij een erkend afvalverwerkings- of recyclingbedrijf.

1.3 Gevaar

- Leg het apparaat of de stekker niet in water of een andere vloeistof. Als het apparaat echter per ongeluk in water valt, trek de stekker dan onmiddellijk uit het stopcontact en laat het nakijken door een gekwalificeerd persoon voordat u het opnieuw gebruikt. Niet naleven kan een fatale elektrische schok veroorzaken!
- Raak de binnenkant van het apparaat nooit aan terwijl het in werking is.
- Dompel het apparaat nooit onder in water of een andere vloeistof en spoel het niet af onder de kraan.

1.4 Waarschuwing

- Controleer of de spanning die op het apparaat wordt vermeld overeenstemt met uw netspanning ter plaatse voordat u het apparaat aansluit.
- Gebruik het apparaat niet als de stekker, het netsnoer of het apparaat zelf beschadigd is.
- Als het netsnoer beschadigd is, moet dit worden vervangen door de fabrikant, diens onderhoudsvertegenwoordiger of andere gekwalificeerde personen om gevaren te voorkomen.
- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis, mits zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de gevaren begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud mogen niet

door kinderen worden uitgevoerd, tenzij ze ouder zijn dan 8 jaar en onder toezicht staan.

- Houd het apparaat en het netsnoer buiten bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.
- Houd het netsnoer uit de buurt van hete oppervlakken.
- Sluit het apparaat alleen aan op een geaard stopcontact. Zorg er altijd voor dat de stekker goed in het stopcontact steekt.
- Dit apparaat is niet bedoeld om te worden bediend door een externe timer of een afzonderlijk afstandsbedieningssysteem.
- Plaats het apparaat niet tegen een muur of andere apparaten. Laat minimaal 10 cm vrije ruimte achteraan en aan de zijkanten en 10 cm boven het apparaat. Plaats niets op het apparaat.
- Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden dan beschreven in deze handleiding.
- LET OP: heet oppervlak!



Opmerking: items gemarkeerd met het volgende symbool kunnen hoge temperaturen bereiken en moeten voorzichtig gehanteerd worden. Hete oppervlakken aanraken kan letsel veroorzaken.

- Plaats het apparaat niet op of in de buurt van een heet gasfornuis of alle soorten elektrische gasfornuizen en elektrische kookplaten.
- Plaats het apparaat niet op of in de buurt van brandbare materialen zoals een tafeldoek of gordijn.
- Laat het apparaat niet onbeheerd achter.
- Steek de stekker van het apparaat niet in het stopcontact en gebruik het bedieningspaneel niet met natte handen.

1.5 Let op

- Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik. Het is niet bedoeld voor gebruik in keukens voor personeel of keukens van winkels, kantoren, boerderijen of andere werkomgevingen. Het is ook niet bedoeld om te worden

gebruikt door klanten in hotels, motels, B&B's of andere woonomgevingen.

- Probeer niet om het apparaat zelf te repareren, dit zal de garantie doen vervallen.
- Als het apparaat onjuist of voor professionele of semiprofessionele doeleinden wordt gebruikt of als het niet wordt gebruikt overeenkomstig de instructies in de gebruikershandleiding, vervalt de garantie en aanvaardt de fabrikant geen aansprakelijkheid voor veroorzaakte schade.
- Gebruik het apparaat niet als het gevallen is of op een andere manier beschadigd werd of als het netsnoer of de stekker beschadigd zijn. Breng in geval van beschadiging, het apparaat naar een werkplaats voor reparatie van elektrische apparaten voor nazicht en laat het indien nodig repareren.
- Plaats en gebruik het apparaat altijd op een droog, stabiel, vlak en horizontaal oppervlak.
- Raak de stekker niet aan met natte of vochtige handen.
- Trek na gebruik de stekker altijd uit het stopcontact.
- Het te bereiden voedsel kan verbranden, gebruik de contactgrill daarom niet in de buurt van of onder brandbare materialen zoals gordijnen.
- Laat het apparaat ongeveer 30 minuten afkoelen na het bereiden van eten voordat u het aanraakt of schoonmaakt.
- Dit apparaat is alleen geschikt voor het grillen van voedsel.

1.6 Aansprakelijkheid van de fabrikant

De fabrikant ziet af van enige aansprakelijkheid voor letsels van personen of materiële schade als gevolg van:

- Het gebruik van het apparaat voor andere dan de bedoelde toepassingen.
- Het niet hebben gelezen van de gebruikershandleiding.
- Knoeien met een deel van het apparaat.
- Het gebruiken van niet originele reserveonderdelen.
- Het niet naleven van de veiligheidsinstructie.

1.7 Verwijdering



Het symbool van de doorgekruiste vuilniscontainer betekent dat dit product niet met het gewone huisvuil mag worden weggegooid.

Elektronische en elektrische apparatuur die niet is opgenomen in het selectieve afvalsorteringsproces is potentieel gevaarlijk voor het milieu en de menselijke gezondheid vanwege de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen. Voer deze op verantwoorde wijze af bij een erkend afvalverwerkings- of recyclingbedrijf.

Alleen voor landen in de EG

Gooi geen elektrisch gereedschap bij het huisvuil. Volgens de Europese richtlijn 2012/19/EU voor Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur en de implementatie daarvan in nationaal recht, moet elektrisch gereedschap dat niet meer bruikbaar is, apart worden ingezameld en op een milieuvriendelijke wijze worden verwerkt.

2 Beschrijving



2.1 Productbeschrijving (Fig. A)

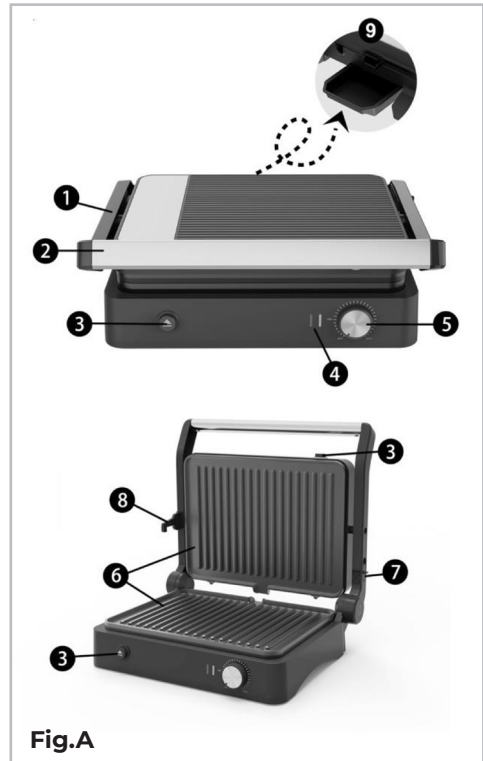


Fig.A

- 1 Handvat arm
- 2 Handvat
- 3 Plaat ontgrendelingsknop
- 4 Indicatielampjes
- 5 Temperatuurknop
- 6 Afneembare grillplaten
- 7 180 graden openingsknop
- 8 Vergrendeling
- 9 Vet afvoer opvangbakje

Model nr:	AHCG02BK
Spanning:	220-240V~50-60Hz
Ingangsvermogen:	1800-2000W
Beveiligingsklasse:	Klasse I

3 Gebruik



Verwijder al het verpakkingsmateriaal vóór het eerste gebruik. Verwijder alle stickers of etiketten (indien aanwezig) van het apparaat. Maak het apparaat grondig schoon vóór het eerste gebruik, zoals aangegeven in het hoofdstuk reiniging.

3.1 Voorbereiden voor het eerste gebruik

1. Neem het apparaat en de accessoires uit de doos. Verwijder de stickers, beschermfolie of plastic van en uit het apparaat.
2. Druk de platen (6) in de machine tot er een klik klinkt. Controleer of de platen (6) vastzitten.
3. Veeg, voordat u het apparaat voor de eerste keer gebruikt, alle verwijderbare onderdelen schoon met een vochtige doek. Gebruik hierbij nooit schuurmiddelen.
4. Plaats het apparaat op een vlakke, stabiele, schone, droge en warmtebestendige ondergrond.
5. Steek de stekker in het stopcontact. Het apparaat schakelt automatisch in en de rode en groene controlelampjes (4) zullen gaan branden. Stel de gewenste temperatuur in met de temperatuurknop (5).
6. Verwarm het apparaat een of twee keer op om de resten van het productieproces weg te branden. Zorg voor gepaste ventilatie als u dit doet (door bijvoorbeeld een raam te openen).

3.2 Het apparaat gebruiken

Let op: het apparaat is uitgerust met een antiaanbakoppervlak. Gebruik geen puntig of hard keukengerei - zoals metalen spatels - om voedsel van de platen (6) te verwijderen. Dit zou de antiaanbaklaag beschadigen. Gebruik in plaats daarvan altijd spatels van hout of kunststof.

Voedsel grillen

Zorg ervoor dat bevroren voedsel volledig is ontdooid alvorens dit te bereiden op de grill.

1. Zorg dat de afneembare grillplaten (6) correct zijn geïnstalleerd en vergrendeld zijn.
2. Steek de stekker in het stopcontact. De rode en groene controlelampjes (4) zullen gaan branden. Zorg dat de grill platen gesloten zijn maar de vergrendeling (8) open staat.
3. Stel met de temperatuurknop (5) vanaf "MIN" tot "max (220 ° C)" de gewenste stand in en laat de grill gesloten opwarmen. Zodra de grill op temperatuur is zal het groene indicatielampje (4) oplichten. Dit zal ongeveer 3 minuten duren.
4. Plaats het te bereiden voedsel op de grillplaten (6) en sluit de grill aan het handvat (2).
5. Tijdens het grillen van het voedsel zal overtollig vet via de afvoergaten in het vet opvangbakje (9) worden opgevangen. Schuif deze iets verder naar buiten alvorens de grill te openen.
6. Afhankelijk van het type voedsel en de dikte hiervan kan de kooktijd variëren tussen de 5 en 8 minuten.
7. Open het apparaat na het koken en verwijder het voedsel met een houten of kunststof spatel.
8. Draai na gebruik de temperatuurknop op "OFF" en trek de stekker uit het stopcontact. Laat de machine afkoelen alvorens deze te reinigen en op te slaan.

Gebruiken als tafelgrill

De grill kan worden gebruikt als tafelgrill.

1. Plaats het apparaat op een vlak, stabiele, schoon, droog en warmte bestendige ondergrond.
2. Ontgrendel de machine van de ontgrendeling (8) en zorg dat de afneembare grillplaten (6) correct zijn geïnstalleerd en vergrendeld zijn.
3. Open de machine tot de maximale stand en zet de 180 graden openingsknop (7) om. De bovenzijde van de grill kan nu vlak worden gelegd zodat de grill 180 graden openstaat. Zorg dat de handvat van de bovenzijde vlakstaat op de ondergrond.
4. Draai de temperatuurknop (5) op de gewenste stand en laat de machine

opwarmen. Zodra het groene indicatielampje (4) brand is de grill gereed voor gebruik.

- Het vet afvoer opvangbakje (9) zal van beide kant het vet opvangen.
- Zodra het voedsel gereed is kan dit worden verwijderd met een houten of een kunststof spatel.
- Draai na gebruik de temperatuurknop op "OFF" en trek de stekker uit het stopcontact. Laat de machine afkoelen alvorens deze te reinigen en op te slaan.

4 Reiniging en onderhoud



Dompel de machine niet onder in water of andere vloeistoffen maar gebruik een vochtige doek om dit onderdeel schoon te maken. De set met platen mogen in de vaatwasser geplaatst worden.

Gebruik nooit schuursponsjes, schurende schoonmaakmiddelen of agressieve vloeistoffen zoals alcohol, benzine of aceton om het apparaat schoon te maken.

4.1 Reiniging / Opslag Snelle handmatige reiniging.

- Alvorens het schoonmaken, laat de machine volledig afkoelen indien deze is gebruikt.
- Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact.
- Reinig het apparaat na elk gebruik om voedsel en olie en vetresten te verwijderen, omdat het vuil anders aan de platen (6) kan blijven kleven.
- Neem de platen (6) eruit door op de plaat ontgengelingsknoppen (3) te drukken en was ze af in een warm sopje of plaats ze in het bovenste rek van de afwasmachine. Droog goed af voordat u de borden terugplaatst in het apparaat.
- Gebruik een zachte doek of een vochtige spons met een beetje schoonmaakmiddel om de buitenkant van het apparaat schoon te maken.

Zorg ervoor dat er geen vocht, olie of vet in het apparaat kan komen.

- Gebruik geen schurende sponzen of schoonmaakmiddelen, staalwol of metalen voorwerpen om de binnen- of buitenkant van het apparaat schoon te maken.

	Spoelen	Vaatwas- ser	Vochtige doek
Machine	x	x	√
Grillplaten	√	√	√

Opslag

- Laat het apparaat volledig afkoelen voordat je het opbergt.
- Zet in gesloten stand de vergrendeling (8) om zodat deze de boven en onderkant borgt.
- Wikkel het netsnoer om de machine.
- Bewaar het apparaat op een droge en veilige plaats die niet toegankelijk is voor kinderen wanneer u het niet gebruikt.

4.2 Probleemoplossing

PROBLEEM	MOGELIJKE OORZAAK	OPLOSSING
Het apparaat werkt niet.	De voeding wordt onderbroken.	Steek de stekker stevig in het stopcontact.
Het apparaat wil niet sluiten.	Platen zijn niet goed geïnstalleerd.	Verwijder de stekker uit het stopcontact, laat de machine afkoelen. Demonteer de platen en plaats deze opnieuw.

Sommaire

1	Consignes	2
1.1	Utilisation prévue.....	2
1.2	Consignes générales de sécurité.....	2
1.3	Danger.....	2
1.4	Avertissement.....	2
1.5	Attention.....	3
1.6	Responsabilité du fabricant.....	3
1.7	Élimination.....	4
2	Description	4
2.1	Description du produit (Fig. A).....	4
3	Utilisation	5
3.1	Préparation à la première utilisation.....	5
3.2	Utiliser l'appareil.....	5
4	Nettoyage et entretien	6
4.1	Nettoyage/rangement.....	6
4.2	Résolution des problèmes.....	6

1 Consignes



Ce mode d'emploi fait partie intégrante de l'appareil et doit de ce fait être disponible et à portée de main de l'utilisateur pendant la totalité de la durée de vie de l'appareil.

1.1 Utilisation prévue

Ce grille-viande est uniquement destiné à faire griller des viandes, poissons, volailles, légumes, paninis et wraps. Toute autre utilisation comporte un risque d'accident grave pour l'utilisateur. Le grille-viande est uniquement prévu pour une utilisation domestique et n'est pas adapté à une utilisation dans un contexte commercial.

1.2 Consignes générales de sécurité

- Lire ces consignes attentivement avant toute utilisation, et les conserver dans un endroit sûr.
- Les symboles suivants sont utilisés dans le mode d'emploi ou sur le produit :

CE Les lettres « CE » figurent sur de nombreux produits vendus sur le marché interne étendu de l'Espace économique européen (EEE). Elles signalent que les produits vendus au sein de l'EEE sont conformes aux exigences strictes de sécurité, de santé et de protection de l'environnement.



Le signe « attention : surface chaude » est une indication de danger qui est représentée et peut être vue dans des lieux où des personnes doivent être prévenues de surfaces chaudes. Cette mention est un avertissement signalant le danger de surfaces chaudes.



Symbole de masse. Cet appareil est classifié en classe de protection I et doit être relié à une prise mise à la terre.



Le symbole de la poubelle barrée indique que le produit ne peut être jeté avec les ordures ménagères ordinaires. Les appareils électriques et électroniques non collectés dans le processus de tri des déchets, sont potentiellement dangereux pour l'environnement et la santé humaine en raison de la présence de matières dangereuses. Éliminez-les de manière responsable en les apportant à une entreprise de traitement des déchets ou de recyclage reconnue.

1.3 Danger

- Ne pas poser l'appareil ou la fiche dans l'eau ou un autre liquide. Si l'appareil tombe à l'eau inopinément, débranchez-le immédiatement et faites-le réviser par une personne qualifiée avant de le réutiliser. Le non-respect de cette consigne peut causer une électrocution fatale !
- Ne jamais toucher l'intérieur de l'appareil en fonctionnement.
- Ne jamais immerger l'appareil dans l'eau ou un autre liquide et ne pas le rincer sous l'eau du robinet.

1.4 Avertissement

- Vérifier que la tension marquée sur votre appareil correspond à la tension du réseau électrique sur place avant de brancher l'appareil.
- Ne pas utiliser l'appareil si la fiche, le cordon ou l'appareil sont endommagés.
- Si le cordon est endommagé, celui-ci doit être remplacé par le fabricant, son représentant assurant l'entretien ou une autre personne qualifiée, pour éviter tout danger.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus, ainsi que par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et de connaissances, si elles sont sous surveillance ou ont reçu des instructions concernant l'utilisation sécurisée de l'appareil et comprennent les dangers impliqués. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et

l'entretien de l'appareil ne doivent pas être effectués par des enfants, sauf s'ils ont plus de 8 ans et sont surveillés.

- Tenir l'appareil et le cordon hors de portée des enfants de moins de 8 ans.
- Tenir le cordon éloigné des surfaces chaudes.
- Brancher l'appareil uniquement sur une prise mise à la terre. Toujours vérifier que la fiche soit bien positionnée dans la prise.
- Cet appareil n'est pas prévu pour un fonctionnement sur une minuterie externe ou un système de commande à distance séparé.
- Ne pas poser l'appareil contre un mur ou contre d'autres appareils. Laisser un vide d'au moins 10 cm derrière l'appareil et sur les côtés et de 10 cm au-dessus de l'appareil. Ne rien poser sur l'appareil.
- Ne pas utiliser l'appareil à d'autres fins que celles décrites dans ce mode d'emploi.
- ATTENTION : surface chaude !



Remarque : les produits portant le symbole suivant peuvent atteindre des températures élevées et doivent être manipulés avec soin. Toucher des surfaces chaudes peut causer des blessures.

- Ne pas poser l'appareil sur ou près d'une gazinière chaude ou toute cuisinière ou plaque électrique.
- Ne pas poser l'appareil sur ou près de matières inflammables, comme une nappe ou un rideau.
- Ne pas laisser l'appareil sans surveillance.
- Ne pas brancher l'appareil ou utiliser le panneau de commande les mains mouillées.

1.5 Attention

- Cet appareil est uniquement prévu pour une utilisation domestique. Il n'est pas adapté à une utilisation dans les cuisines du personnel ou des magasins, des bureaux, des fermes ou d'autres environnements de travail. Il n'est pas non plus prévu pour une utilisation par les clients d'hôtels, de motels, de chambres d'hôtes ou d'autres

établissements d'hébergement.

- Ne pas essayer de réparer l'appareil vous-même, cela annulerait la garantie.
- Si l'appareil est utilisé incorrectement ou à des fins semi-professionnelles ou professionnelles, ou s'il n'est pas utilisé conformément aux consignes dans le mode d'emploi, la garantie est annulée et le fabricant n'acceptera aucune responsabilité pour les dommages causés.
- Ne pas utiliser l'appareil s'il est tombé ou endommagé d'une autre manière ou si le cordon ou la fiche sont endommagés. En cas de dommages, apporter l'appareil dans un atelier de réparation d'appareils électriques pour révision et le faire réparer, le cas échéant.
- Toujours poser et utiliser l'appareil sur une surface sèche, stable, plane et horizontale.
- Ne pas toucher la fiche les mains mouillées ou humides.
- Toujours débrancher l'appareil après utilisation.
- Les aliments à préparer peuvent brûler, ne pas utiliser ce grille-viande près ou sous des matières inflammables tels que des rideaux.
- Laisser l'appareil refroidir environ 30 minutes après la préparation avant de le toucher ou nettoyer.
- Cet appareil est uniquement prévu pour faire griller des aliments.

1.6 Responsabilité du fabricant

Le fabricant refuse toute responsabilité pour les blessures physiques ou les dommages matériels causés par :

- L'utilisation de l'appareil à d'autres fins que celles prévues.
- La non-lecture du mode d'emploi.
- Le bricolage sur une partie de l'appareil.
- L'utilisation de pièces de rechange non-originales.
- Le non-respect des consignes de sécurité.

1.7 Élimination



Le symbole de la poubelle barrée indique que le produit ne peut être jeté avec les ordures ménagères ordinaires. Les appareils électriques et électroniques non collectés dans le processus de tri des déchets, sont potentiellement dangereux pour l'environnement et la santé humaine en raison de la présence de matières dangereuses. Éliminez-les de manière responsable en les apportant à une entreprise de traitement des déchets ou de recyclage reconnue.

Uniquement pour les pays de l'EEE

Ne pas jeter les appareils électriques avec les ordures ménagères. Conformément à la directive européenne 2012/19/UE concernant les déchets électriques et électroniques et sa transposition dans le droit national, les outils électriques en fin de vie doivent être collectés séparément et traités de manière écologique.

2 Description



2.1 Description du produit (Fig. A)

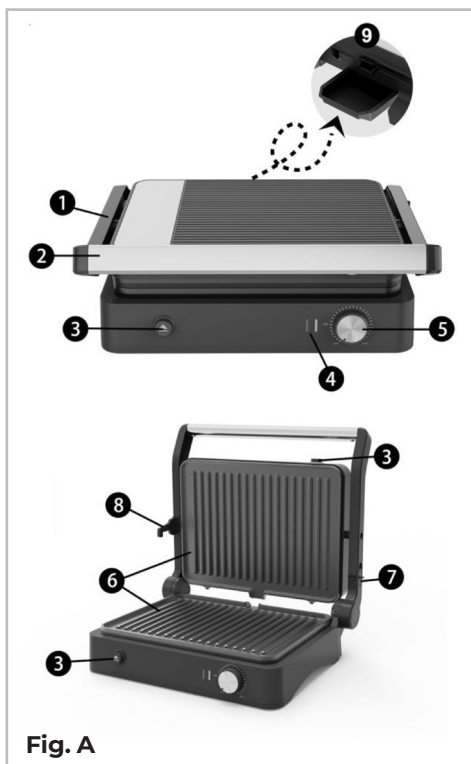


Fig. A

- 1 Poignée bras
- 2 Poignée
- 3 Bouton de déverrouillage des plaques
- 4 Indicateurs lumineux
- 5 Bouton de température
- 6 Plaques du grill amovibles
- 7 Bouton d'ouverture à 180 degrés
- 8 Verrouillage
- 9 Bac de récupération des graisses

N° modèle : AHCG02BK
 Tension : 220-240V~50-60Hz
 Puissance d'entrée : 1800-2000W
 Classe de sécurité : Classe I

3 Utilisation



Retirer toutes les matières d'emballage avant la première utilisation. Enlever toutes les étiquettes ou tous les autocollants (si présents) de l'appareil. Nettoyer l'appareil à fond avant la première utilisation, comme indiqué au chapitre Nettoyage.

3.1 Préparation à la première utilisation

- Sortir l'appareil et les accessoires du carton. Enlever les autocollants, le film de protection ou le plastique autour de et dans l'appareil.
 - Pousser les plaques (6) dans l'appareil jusqu'au « clic » sonore. Vérifier la bonne fixation des plaques (6).
 - Avant la première utilisation de l'appareil, nettoyer toutes les pièces amovibles avec un chiffon humide. Ne jamais utiliser de produits abrasifs.
 - Poser l'appareil sur une surface plane, stable, propre, sèche et résistante à la chaleur.
 - Branchez la fiche secteur. L'appareil s'allumera automatiquement et les voyants rouges et verts (4) s'allumeront. Réglez la température souhaitée avec le bouton de température (5).
 - Faire chauffer l'appareil une ou deux fois pour brûler les restes éventuels du processus de production. Assurer une ventilation suffisante (par exemple, en ouvrant une fenêtre).
- Vérifier la bonne installation et le verrouillage des plaques du gril amovibles (6).
 - Brancher la fiche sur la prise. Les voyants rouges et verts (4) s'allumeront. Vérifier la fermeture des plaques du gril, le verrouillage (8) doit être ouvert.
 - À l'aide du bouton de température (5); régler la température souhaitée entre 'MIN' et 'max. (220 °C)' et laisser le gril chauffer en position fermée. Dès que le gril aura atteint la température requise, l'indicateur lumineux vert (4) s'allumera. Cela prendra environ 3 minutes.
 - Poser l'aliment à faire griller sur les plaques (6) et fermer le gril à l'aide de la poignée (2).
 - Pendant la préparation des aliments, les graisses s'écouleront par les trous dans le bac de récupération des graisses (9). Tirer celui-ci légèrement vers l'extérieur avant d'ouvrir le gril.
 - Selon le type d'aliment et son épaisseur, le temps de préparation peut varier entre 5 et 8 minutes. L'indicateur lumineux vert (4) s'éteindra quand le temps de préparation est écoulé (selon la température réglée). L'aliment peut être cuit plus longtemps si nécessaire.
 - Ouvrir l'appareil après la cuisson et enlever l'aliment à l'aide d'une spatule en bois ou en plastique.
 - Après utilisation, tourner le bouton de température sur 'OFF' et débrancher l'appareil. Laisser refroidir l'appareil avant de le nettoyer et de le ranger.

3.2 Utiliser l'appareil

Attention : L'appareil est équipé d'un revêtement antiadhésif. Ne pas utiliser d'ustensiles de cuisine pointus ou durs - tels que les spatules métalliques - pour enlever les aliments des plaques (6). Ils endommageraient le revêtement antiadhésif. Toujours utiliser des spatules en bois ou en plastique.

Faire grille des aliments

Vous assurer que les aliments surgelés sont entièrement décongelés avant de les préparer au gril.

Utilisation comme gril de table

Le gril peut être utilisé comme un gril de table.

- Poser l'appareil sur une surface plane, stable, propre, sèche et résistante à la chaleur.
- Déverrouiller l'appareil (8) et vérifier la bonne installation et le verrouillage des plaques du gril amovibles (6).
- Ouvrir l'appareil dans sa position maximale et tourner le bouton d'ouverture à 180° (7). Le haut du gril peut maintenant être posé plat pour ouvrir le gril à 180°.

Vérifier la position plane sur le support de la poignée en haut du gril.

4. Tourner le bouton de température (5) dans la position souhaitée et laisser chauffer l'appareil. Dès que l'indicateur lumineux vert (4) s'allume, le gril est prêt à l'emploi.
5. Le bac de récupération des graisses (9) récupèrera les graisses des deux plaques.
6. Dès que les aliments sont prêts, ils peuvent être enlevés à l'aide d'une spatule en bois ou en plastique.
7. Après utilisation, tourner le bouton de température sur 'OFF' et débrancher l'appareil. Laisser refroidir l'appareil avant de le nettoyer et de le ranger.

5. Utiliser un chiffon doux ou une éponge humide avec un peu de produit de nettoyage pour nettoyer l'extérieur de l'appareil. Vous assurer que l'huile, l'humidité ou la graisse ne peuvent pénétrer dans l'appareil.
6. Ne pas utiliser d'éponge ou de produits abrasifs, de la laine d'acier ou des outils métalliques pour nettoyer l'intérieur ou l'extérieur de l'appareil.

	Rincer	Lave-vaisselle	Chiffon humide
Appareil	×	×	✓
Plaques du gril	✓	✓	✓

4 Nettoyage et entretien



Ne pas immerger l'appareil dans l'eau ou d'autre liquides, utiliser un chiffon humide pour nettoyer cette pièce. Les plaques peuvent être nettoyées au lave-vaisselle.

Ne jamais utiliser d'éponge à récurer, de produits de nettoyage abrasifs ou de liquides agressifs tels que l'alcool, l'essence ou l'acétone pour nettoyer l'appareil.

4.1 Nettoyage/rangement Nettoyage manuel rapide.

1. Laisser refroidir totalement l'appareil après son utilisation et avant tout nettoyage.
2. Débrancher l'appareil.
3. Nettoyer l'appareil après chaque utilisation pour éliminer les restes d'aliments, d'huile et de graisse, pour éviter que les salissures ne s'incrustent dans les plaques (6).
4. Enlever les plaques (6) en appuyant sur les boutons de déverrouillage (3) des plaques et les laver avec de l'eau chaude savonneuse ou les poser dans le panier supérieur du lave-vaisselle. Bien les sécher avant de les remettre dans l'appareil.

Rangement

1. Laisser l'appareil refroidir complètement avant de le ranger.
2. En position fermée, actionner le verrouillage (8) pour verrouiller le haut et le bas.
3. Enroulez le cordon autour de l'appareil.
4. Ranger l'appareil dans un endroit sec et sûr, non accessible aux enfants quand vous ne l'utilisez pas.

4.2 Résolution des problèmes

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	SOLUTION
L'appareil ne fonctionne pas.	L'alimentation est interrompue.	Bien enfoncer la fiche dans la prise.
L'appareil ne ferme pas.	Les plaques ne sont pas bien installées.	Débrancher l'appareil, laisser refroidir l'appareil. Démontez les plaques et les réinstaller.

Inhalt

1	Anleitung	2
1.1	Bestimmungsgemäße Verwendung	2
1.2	Allgemeine Sicherheitshinweise.....	2
1.3	Gefahr	2
1.4	Warnhinweis.....	2
1.5	Achtung	3
1.6	Haftung des Herstellers.....	4
1.7	Entsorgung.....	4
2	Beschreibung	5
2.1	Produktbeschreibung (Abb. A)	5
3	Gebrauch	5
3.1	Vorbereitung für die erste Verwendung	5
3.2	Benutzung des Geräts.....	5
4	Reinigung und Wartung	6
4.1	Reinigung / Aufbewahrung.....	6
4.2	Fehlersuche.....	7

1 Anleitung



Diese Betriebsanleitung ist Bestandteil des Geräts und muss daher während der gesamten Lebensdauer des Geräts vollständig und in Reichweite des Benutzers aufbewahrt werden.

1.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

Der Kontaktgrill wird ausschließlich zum Grillen von Fleisch, Fisch, Geflügel, Gemüse, Paninis und Wraps verwendet. Jede andere Verwendung birgt die Gefahr schwerer Unfälle für den Benutzer. Der Kontaktgrill ist nur für den privaten Gebrauch bestimmt und nicht für den gewerblichen Einsatz geeignet.

1.2 Allgemeine Sicherheitshinweise

- Lesen Sie diese Anleitung vor dem Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie sie an einem sicheren Ort auf.
- Die folgenden Symbole werden in der Bedienungsanleitung oder auf dem Produkt verwendet:



Die Buchstaben „CE“ erscheinen auf vielen Produkten, die im erweiterten Binnenmarkt des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) verkauft werden. Sie weisen daraufhin, dass die im EWR verkauften Produkte hohen Sicherheits-, Gesundheits- und Umweltschutzanforderungen entsprechen.



Das Zeichen „Achtung: Heiße Oberfläche“ ist ein Gefahrensymbol, das an Stellen angebracht und sichtbar ist, an denen Personen vor heißen Oberflächen gewarnt werden müssen. Dieser Hinweis soll vor den Gefahren von heißen Oberflächen warnen.



Erdungssymbol. Dieses Gerät ist in Schutzklasse I eingestuft und muss an eine geerdete Steckdose angeschlossen werden.



Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne bedeutet, dass dieses Produkt nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden darf. Elektronische und elektrische Geräte, die nicht der selektiven Mülltrennung zugeführt werden, sind aufgrund des Vorhandenseins von Gefahrstoffen potenziell gefährlich für die Umwelt und die menschliche Gesundheit. Entsorgen Sie sie verantwortungsvoll bei einem zugelassenen Abfallverwertungs- oder Recyclingunternehmen.

1.3 Gefahr

- Legen Sie das Gerät oder den Stecker nicht in Wasser oder in eine andere Flüssigkeit. Sollte das Gerät dennoch versehentlich in Wasser fallen, ziehen Sie sofort den Netzstecker und lassen Sie es von einer qualifizierten Person überprüfen, bevor Sie es wieder benutzen. Die Nichtbeachtung kann zu einem tödlichen Stromschlag führen!
- Berühren Sie niemals das Innere des Geräts, während es in Betrieb ist.
- Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder eine andere Flüssigkeit ein und spülen Sie es nicht unter dem Wasserhahn ab.

1.4 Warnhinweis

- Vergewissern Sie sich, dass die auf dem Gerät angegebene Spannung mit der örtlichen Netzspannung übereinstimmt, bevor Sie das Gerät anschließen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn der Stecker, das Netzkabel oder das Gerät selbst beschädigt ist.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Kundendienstmitarbeiter oder anderen qualifizierten Personen ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder eine Einweisung in den sicheren Gebrauch des Geräts erhalten

haben und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Wartung des Geräts dürfen nicht von Kindern durchgeführt werden, es sei denn, sie sind älter als 8 Jahre und werden beaufsichtigt.

- Bewahren Sie das Gerät und das Netzkabel außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren auf.
- Halten Sie das Netzkabel von heißen Oberflächen fern.
- Schließen Sie das Gerät nur an eine geerdete Steckdose an. Achten Sie immer darauf, dass der Stecker richtig in die Steckdose eingesteckt ist.
- Dieses Gerät ist nicht für die Steuerung durch eine externe Zeitschaltuhr oder ein separates Fernbedienungssystem vorgesehen.
- Stellen Sie das Gerät nicht gegen eine Wand oder andere Geräte. Lassen Sie hinten und an den Seiten mindestens 10 cm und oberhalb des Geräts mindestens 10 cm Freiraum. Stellen Sie keine Gegenstände auf das Gerät.
- Verwenden Sie das Gerät nicht für andere Zwecke als die in dieser Anleitung beschriebenen.
- VORSICHT: Heiße Oberfläche!



Hinweis: Gegenstände, die mit dem folgenden Symbol gekennzeichnet sind, können hohe Temperaturen erreichen und müssen mit Vorsicht behandelt werden. Das Berühren von heißen Oberflächen kann zu Verletzungen führen.

- Stellen Sie das Gerät nicht auf oder in die Nähe eines heißen Gaskochers oder in die Nähe aller Arten von elektrischen Gaskochern und Elektrokochfeldern.
- Stellen Sie das Gerät nicht auf oder in die Nähe von brennbaren Materialien wie Tischdecken oder Vorhängen.
- Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt.
- Stecken Sie den Netzstecker des Geräts nicht mit nassen Händen ein und bedienen Sie das Bedienfeld ebenfalls nicht mit nassen Händen.

1.5 Achtung

- Dieses Gerät ist nur für den Hausgebrauch bestimmt. Es ist nicht für die Verwendung in Personalküchen oder Küchen von Geschäften, Büros, Landwirtschaftsbetrieben oder anderen Arbeitsumgebungen bestimmt. Es ist auch nicht für die Verwendung durch Kunden in Hotels, Motels, Frühstückspensionen oder anderen Wohnumgebungen bestimmt.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren, da dies zum Erlöschen der Garantie führt.
- Wenn das Gerät unsachgemäß oder für professionelle oder semiprofessionelle Zwecke verwendet wird oder wenn es nicht in Übereinstimmung mit den Anweisungen in der Bedienungsanleitung benutzt wird, erlischt die Garantie und der Hersteller übernimmt keine Haftung für entstandene Schäden.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es heruntergefallen oder anderweitig beschädigt ist oder wenn das Netzkabel oder der Stecker defekt sind. Bringen Sie das Gerät im Falle einer Beschädigung zur Überprüfung in eine Elektrofachwerkstatt und lassen Sie es gegebenenfalls reparieren.
- Stellen und betreiben Sie das Gerät immer auf einer trockenen, stabilen, flachen und waagerechten Oberfläche.
- Berühren Sie den Stecker nicht mit nassen oder feuchten Händen.
- Ziehen Sie nach dem Gebrauch immer den Netzstecker.
- Die zuzubereitenden Speisen können anbrennen. Verwenden Sie den Kontaktgrill daher nicht in der Nähe von oder unter brennbaren Materialien wie Vorhängen.
- Lassen Sie das Gerät nach der Zubereitung von Speisen etwa 30 Minuten lang abkühlen, bevor Sie es berühren oder reinigen.
- Dieses Gerät ist nur zum Grillen von Lebensmitteln geeignet.

1.6 Haftung des Herstellers

Der Hersteller lehnt jegliche Haftung für Personen- oder Sachschäden ab, die sich aus den folgenden Situationen ergeben:

- Verwendung des Geräts für andere als die vorgesehenen Anwendungen.
- Das Benutzerhandbuch nicht gelesen zu haben.
- Manipulationen an einem Teil des Geräts.
- Verwendung von Nicht-Original-Ersatzteilen.
- Nichteinhaltung der Sicherheitshinweise.

1.7 Entsorgung



Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne bedeutet, dass dieses Produkt nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden darf. Elektronische und elektrische Geräte, die nicht der selektiven Mülltrennung zugeführt werden, sind aufgrund des Vorhandenseins von Gefahrstoffen potenziell gefährlich für die Umwelt und die menschliche Gesundheit. Entsorgen Sie sie verantwortungsvoll bei einem zugelassenen Abfallverwertungs- oder Recyclingunternehmen.

Beim Kauf eines Neugerätes haben Sie das Recht, das entsprechende Altgerät an Ihren Händler zurückzugeben. Händler von Elektro- und Elektronikgeräten mit einer Verkaufsfläche von mindestens 400 qm sowie Lebensmittelhändler mit einer Verkaufsfläche von mindestens 800 qm, die regelmäßig Elektro- und Elektronikgeräte verkaufen, sind außerdem verpflichtet, Altgeräte unentgeltlich zurückzunehmen, auch ohne dass ein Neugerät gekauft wird, wenn die Altgeräte in keiner Abmessung größer sind als 25 cm. Client Name bietet Ihnen Rücknahmemöglichkeiten direkt in den Filialen und Märkten an. Informieren Sie sich auch bei Ihrem Händler über die Rücknahmemöglichkeiten vor Ort. Sofern Ihr Altgerät personenbezogene Daten enthält, sind Sie selbst für deren Löschung verantwortlich, bevor Sie es zurückgeben. Sofern dies ohne Zerstörung des Altgerätes möglich ist, entnehmen Sie die alten Batterien oder Akkus sowie Lampen bevor Sie das Altgerät zur

Entsorgung zurückgeben und führen Sie sie einer separaten Sammlung zu. Bei fest eingebauten Akkus ist bei der Entsorgung darauf hinzuweisen, dass das Gerät einen Akku enthält. Weitere Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

Nur für EU-Länder

Entsorgen Sie Elektrowerkzeuge nicht im Hausmüll. Nach der europäischen Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte und ihrer Umsetzung in nationales Recht müssen Elektrowerkzeuge, die nicht mehr verwendet werden sollen, getrennt gesammelt und auf umweltgerechte Weise entsorgt werden.

2 Beschreibung



2.1 Produktbeschreibung (Abb. A)

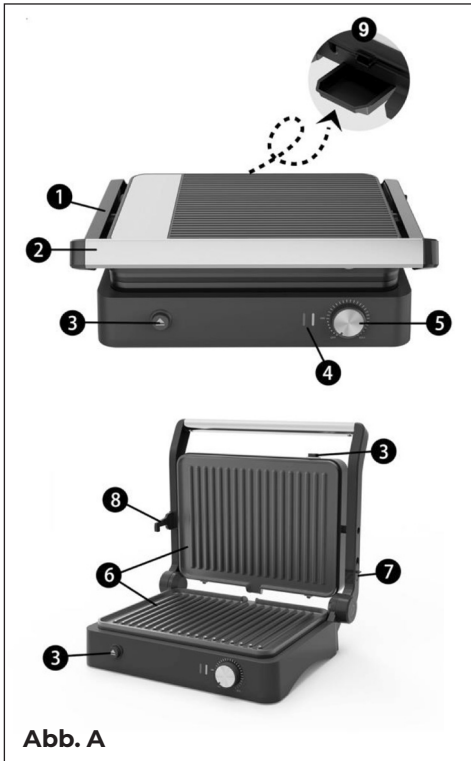


Abb. A

- 1 Handgriff-Arm
- 2 Handgriff
- 3 Plattenverriegelungstaste
- 4 Kontrollleuchten
- 5 Temperaturregler
- 6 Abnehmbare Grillplatten
- 7 180-Grad-Öffnungsknopf
- 8 Verriegelung
- 9 Fettauffangschale

Modell-Nr.: AHCG02BK
 Spannung: 220-240 V~50-60 Hz
 Eingangsleistung: 1800-2000 W
 Sicherheitsklasse: Klasse I

3 Gebrauch



Entfernen Sie vor dem ersten Gebrauch das gesamte Verpackungsmaterial. Entfernen Sie alle Aufkleber oder Etiketten (falls vorhanden) von dem Gerät. Reinigen Sie das Gerät vor dem ersten Gebrauch gründlich, wie im Kapitel „Reinigung“ beschrieben.

3.1 Vorbereitung für die erste Verwendung

1. Nehmen Sie das Gerät und das Zubehör aus dem Karton. Entfernen Sie Aufkleber, Schutzfolie oder Kunststoff vom und aus dem Gerät.
2. Drücken Sie die Platten (6) in die Maschine, bis ein Klicken zu hören ist. Prüfen Sie, ob die Platten (6) fest sitzen.
3. Wischen Sie vor dem ersten Gebrauch des Geräts alle abnehmbaren Teile mit einem feuchten Tuch ab. Verwenden Sie dabei niemals Scheuermittel.
4. Stellen Sie das Gerät auf eine flache, stabile, saubere, trockene und hitzebeständige Oberfläche.
5. Schließen Sie den Netzstecker an. Das Gerät schaltet sich automatisch ein und die roten und grünen Kontrollleuchten (4) leuchten auf. Stellen Sie die gewünschte Temperatur mit dem Temperaturregler (5) ein.
6. Erhitzen Sie das Gerät ein- oder zweimal, um die Rückstände des Herstellungsprozesses wegzubrennen. Sorgen Sie dabei für eine angemessene Belüftung (z. B. durch Öffnen eines Fensters).

3.2 Benutzung des Geräts

Vorsicht: Das Gerät ist mit einer antihafbeschichteten Oberfläche ausgestattet. Verwenden Sie keine spitzen oder harten Küchenutensilien – wie z. B. Metallspatel – um Speisen von den Platten (6)) zu entfernen. Dies würde die Antihafbeschichtung beschädigen. Verwenden Sie stattdessen immer Spatel aus Holz oder Kunststoff.

Grillen von Lebensmitteln

Stellen Sie sicher, dass gefrorene Lebensmittel vollständig aufgetaut sind, bevor Sie sie auf dem Grill zubereiten.

1. Vergewissern Sie sich, dass die abnehmbaren Grillplatten (6) korrekt angebracht und verriegelt sind.
2. Stecken Sie den Netzstecker ein. Die roten und grünen Kontrollleuchten (4) werden aufleuchten. Vergewissern Sie sich, dass die Grillplatten geschlossen sind, aber die Verriegelung (8) geöffnet ist.
3. Stellen Sie mit dem Temperaturregler (5) die gewünschte Einstellung von „MIN“ bis „max (220 ° C)“ ein und lassen Sie den Grill geschlossen aufheizen. Sobald der Grill seine Temperatur erreicht hat, leuchtet die grüne Kontrollleuchte (4) auf. Dies dauert etwa 3 Minuten.
4. Legen Sie die zuzubereitenden Speisen auf die Grillplatten (6) und schließen Sie den Grill mit dem Handgriff (2).
5. Während des Grillens sammelt sich überschüssiges Fett durch die Abflusslöcher in der Fettauffangschale (9). Schieben Sie die Schale vor dem Öffnen des Grills etwas weiter heraus.
6. Je nach Art der Lebensmittel und ihrer Dicke kann die Garzeit zwischen 5 und 8 Minuten variieren.
7. Öffnen Sie nach dem Garen das Gerät und nehmen Sie die Speisen mit einem Holz- oder Kunststoffspatel heraus.
8. Drehen Sie den Temperaturregler nach dem Gebrauch auf „OFF“ und ziehen Sie den Netzstecker. Lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor Sie es reinigen und aufbewahren.

Verwendung als Tischgrill

Der Grill kann als Tischgrill verwendet werden.

1. Stellen Sie das Gerät auf eine flache, stabile, saubere, trockene und hitzebeständige Oberfläche.
2. Entriegeln Sie die Verriegelung (8) und vergewissern Sie sich, dass die abnehmbaren Grillplatten (6) richtig eingesetzt und verriegelt sind.

3. Öffnen Sie das Gerät bis zur maximalen Position und drehen Sie den 180-Grad-Öffnungsknopf (7) um. Das Oberteil des Grills kann nun flach hingelegt werden, so dass der Grill um 180 Grad geöffnet ist. Achten Sie darauf, dass der Griff der Oberseite flach auf der Oberfläche liegt.
4. Drehen Sie den Temperaturregler (5) auf die gewünschte Einstellung und lassen Sie das Gerät aufheizen. Sobald die grüne Kontrollleuchte (4) aufleuchtet, ist der Grill einsatzbereit.
5. Die Fettauffangschale (9) fängt das Fett von beiden Seiten auf.
6. Sobald das Grillgut fertig ist, können Sie es mit einem Holz- oder Kunststoffspatel herausnehmen.
7. Drehen Sie den Temperaturregler nach dem Gebrauch auf „OFF“ und ziehen Sie den Netzstecker. Lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor Sie es reinigen und aufbewahren.

4 Reinigung und Wartung



Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten, sondern verwenden Sie ein feuchtes Tuch, um das Gerät zu reinigen. Das Plattenset kann in der Spülmaschine gereinigt werden.

Verwenden Sie niemals Scheuerschwämme, Scheuermittel oder aggressive Flüssigkeiten wie Alkohol, Benzin oder Aceton zur Reinigung des Geräts.

4.1 Reinigung / Aufbewahrung Schnelle manuelle Reinigung.

1. Lassen Sie das Gerät nach dem Gebrauch vollständig abkühlen, bevor Sie es reinigen.
2. Trennen Sie den Netzstecker des Geräts von der Steckdose.
3. Reinigen Sie das Gerät nach jedem Gebrauch, um Speisen, Öl und Fettreste zu entfernen, da sonst Schmutz an den Platten (6) haften bleiben kann.

4. Entfernen Sie die Platten (6) durch Drücken der Plattenentriegelungstasten (3) und waschen Sie sie in warmem Seifenwasser oder stellen Sie sie in das oberste Fach der Spülmaschine. Trocknen Sie die Platten gründlich ab, bevor Sie sie wieder in das Gerät einsetzen.
5. Verwenden Sie ein weiches Tuch oder einen feuchten Schwamm mit etwas Spülmittel, um die Außenseite des Geräts zu reinigen. Achten Sie darauf, dass keine Feuchtigkeit, Öl oder Fett in das Gerät eindringen kann.
6. Verwenden Sie keine Scheuerschwämme oder Reinigungsmittel, Stahlwolle oder Metallgegenstände, um die Innen- oder Außenseite des Geräts zu reinigen.

4.2 Fehlersuche

PROBLEM	MÖGLICHE URSACHE	LÖSUNG
Das Gerät funktioniert nicht.	Die Stromzufuhr ist unterbrochen.	Stecken Sie den Netzstecker fest in die Steckdose.
Das Gerät lässt sich nicht schließen.	Die Platten sind nicht richtig installiert.	Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, lassen Sie das Gerät abkühlen. Demontieren Sie die Platten und setzen Sie sie wieder ein.

	Spülen	Geschirrspüler	Feuchtes Tuch
Gerät	x	x	√
Grillplatten	√	√	√

Aufbewahrung

1. Lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen, bevor Sie es aufbewahren.
2. In der geschlossenen Position drehen Sie den Riegel (8) um, so dass er das Ober- und Unterteil sichert.
3. Wickeln Sie das Netzkabel um das Gerät.
4. Bewahren Sie das Gerät an einem trockenen, sicheren und für Kinder unzugänglichen Ort auf, wenn es nicht benutzt wird.

blue



DECLARATION OF CONFORMITY AHCG02BK Contactgrill

- (EN) We declare under our sole responsibility that this product is in conformity with directive 2011/65/EU of the European parliament and of the council of 8 June on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment is in conformity and accordance with the following standards and regulations:
- (NL) Wij verklaren onder onze exclusieve verantwoordelijkheid dat dit product conform Richtlijn 2011/65/EU van het Europees parlement en de Raad van 8 juni is betreffende de beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur en in overeenstemming is met de volgende standaarden en regelgeving:
- (FR) Nous déclarons, sous notre propre responsabilité, que ce produit est conforme à la Directive 2011/65/UE du Parlement et du conseil européens du 8 Juin relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques et qu'il est conforme aux normes et réglementations suivantes :
- (DE) Der Hersteller erklärt eigenverantwortlich, dass dieses Produkt der Direktive 2011/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rats vom 8. Juni über die Einschränkung der Anwendung von bestimmten gefährlichen Stoffen in elektrischen und elektronischen Geräten entspricht und den folgenden Standards und Vorschriften entspricht und die folgenden Normen und Vorschriften erfüllt:

We hereby confirm that the
Blue Contactgrill Model

No: AHCG02BK

Serial number: 000000 – 000000

Conforms with the following applicable relevant version of the EU guidelines:

2014/35/EU, 2014/30/EU, 2012/19/EU, 2011/65/EU & (EU) 2015/863, (EC) No 1275/2008 & (EU) No 801/2013, (EC) No 1935/2004

In order to guarantee consistency, the following harmonized standards are well as national standards and stipulations has been applied:

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A14:2019+A2:2019+A15:2021+A16:2023, EN IEC 60335-2-9:2023 + A11:2023, EN 62233:2008, EN 61000-3-3:2013 + A1:2019 + A2:2021, EN IEC 55014-1:2021, EN IEC 55014-2:2021, EN IEC 61000-3-2:2019 + A1:2021

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer:

Zwolle, 01-04-2025

H.G.F Rosberg
CEO PTH Global B.V.

PTH Global B.V. - Lingenstraat 6 - 8028 PM - Zwolle - The Netherlands

blue

Produced by: PTH Global B.V., Lingenstraat 6, 8028 PM Zwolle, NL
For: Albert Heijn, Provincialeweg 11, 1506 MA Zaandam, NL

blue

2504-01