

GEBRUIKSAANWIJZING

BLUEBOT XTREME

Product introductie	02 - 16
Installatie robot	17 - 21
Installatie app	22 - 40
Instructies	41 - 51
Onderhoud	52 - 63
Overig	64 - 74



● BLAUPUNKT

PRODUCT INTRODUCTIE



Robot, sensoren & samenstelling



Onderdelen & accessoires

● BLAUPUNKT

PRODUCT INTRODUCTIE




Bovenaanzicht robot



Onderaanzicht robot



PRODUCT INTRODUCTIE

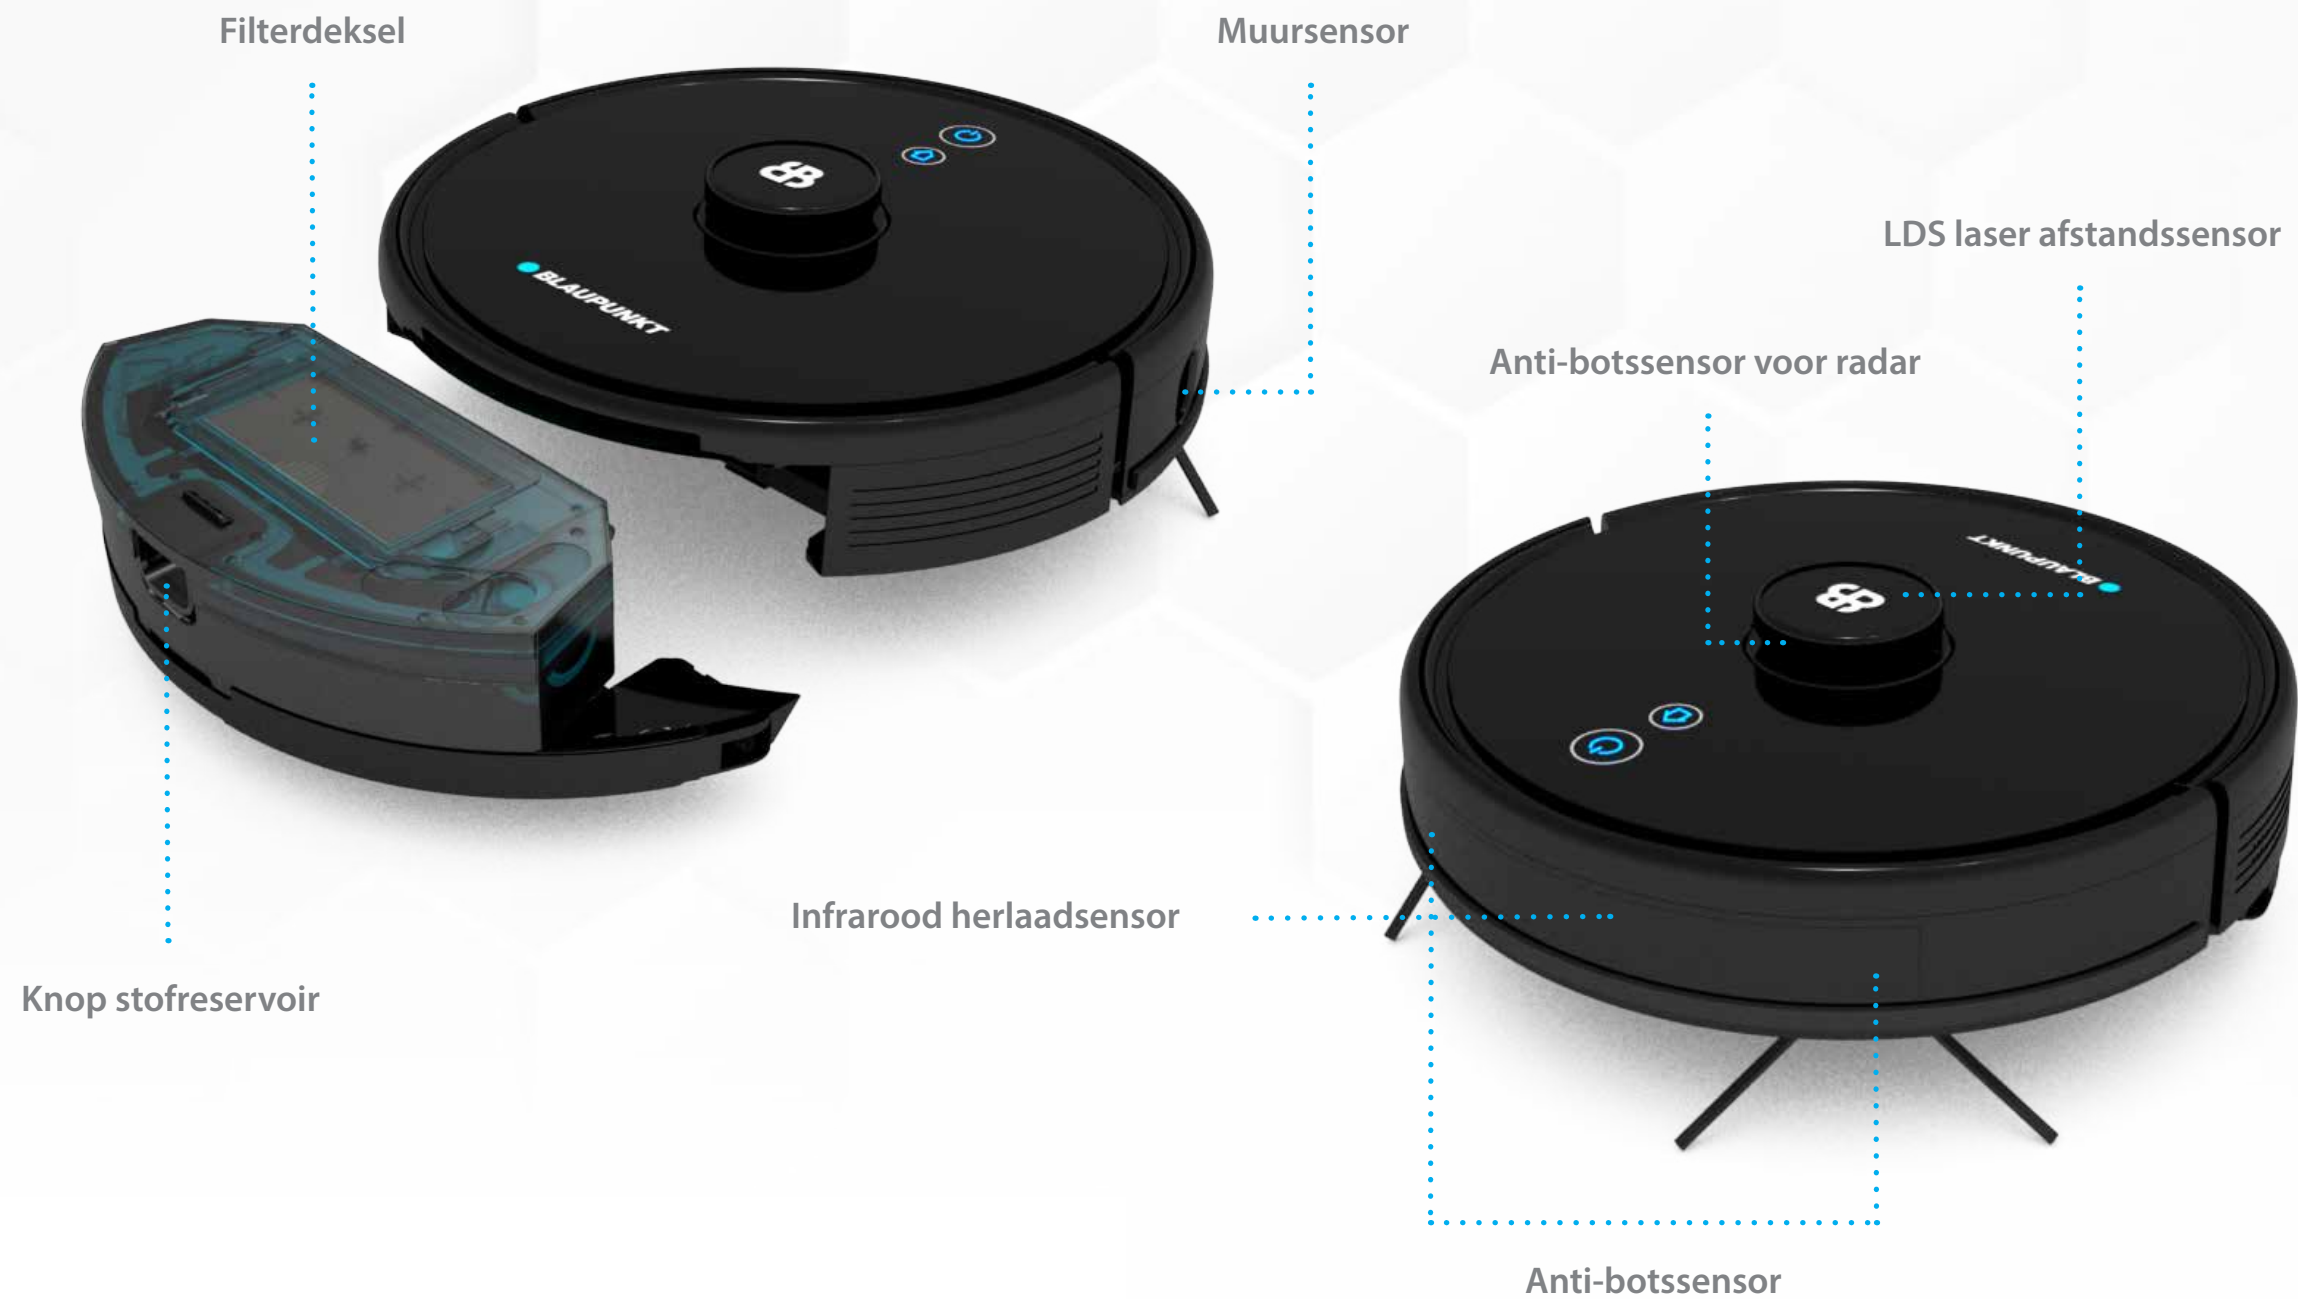

Stofreservoir

Onderhoud stofreservoir

1. Druk op de knop en trek het stofreservoir naar achter.



2. Open en reinig het opvangreservoir voor stof.




 Regelmatig schoonmaken


Onderhoud filter

3. Verwijder het filtergaas, de spons, en de HEPA.
4. Reinig het verwijderde filtergaas, de spons en de HEPA onder water.
5. Schud de waterdruppels eraf en droog de onderdelen op natuurlijke wijze, gebruik ze enkel nadat ze volledig gedroogd zijn.
6. Installeer de onderdelen na het drogen in de volgende volgorde: filtergaas > spons > HEPA.

Filtergaas

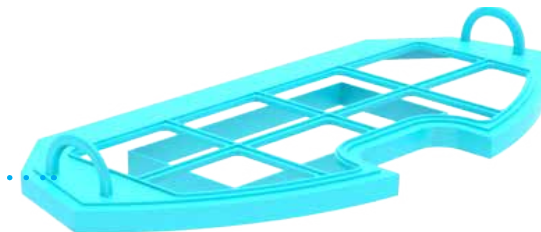

Knop

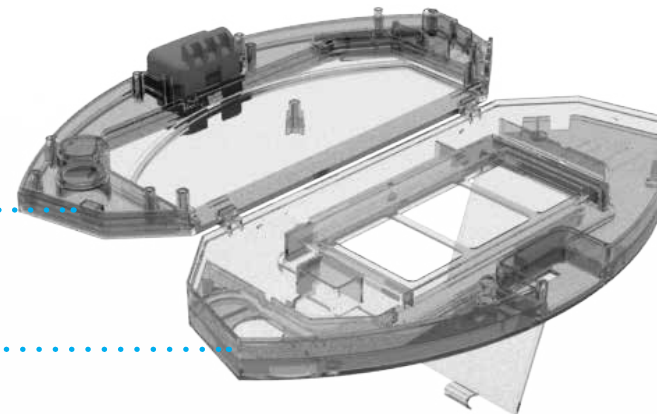

Filterdeksel

Spons

HEPA



Sensoren

Onderhoud

Reinig de volgende sensoren met een droge, zachte doek:


1. De sensoren aan de zijkanten van de robot.
2. De anti-valsensoren aan de onderkant van de robot.
3. Infrarood vermijdingssensor aan de voorkant van de robot.
4. Radar vermijdingssensor aan de bovenkant van de robot.
5. Beveiliging tegen elektrische schokken en de pinnen van het oplaadstation aan de onderkant van de robot (zet de stroom af tijdens het schoonmaken).
6. Signaaloverdrachtsgebied van het oplaadstation.



Regelmatig schoonmaken

Anti-botssensor

PRODUCT INTRODUCTIE

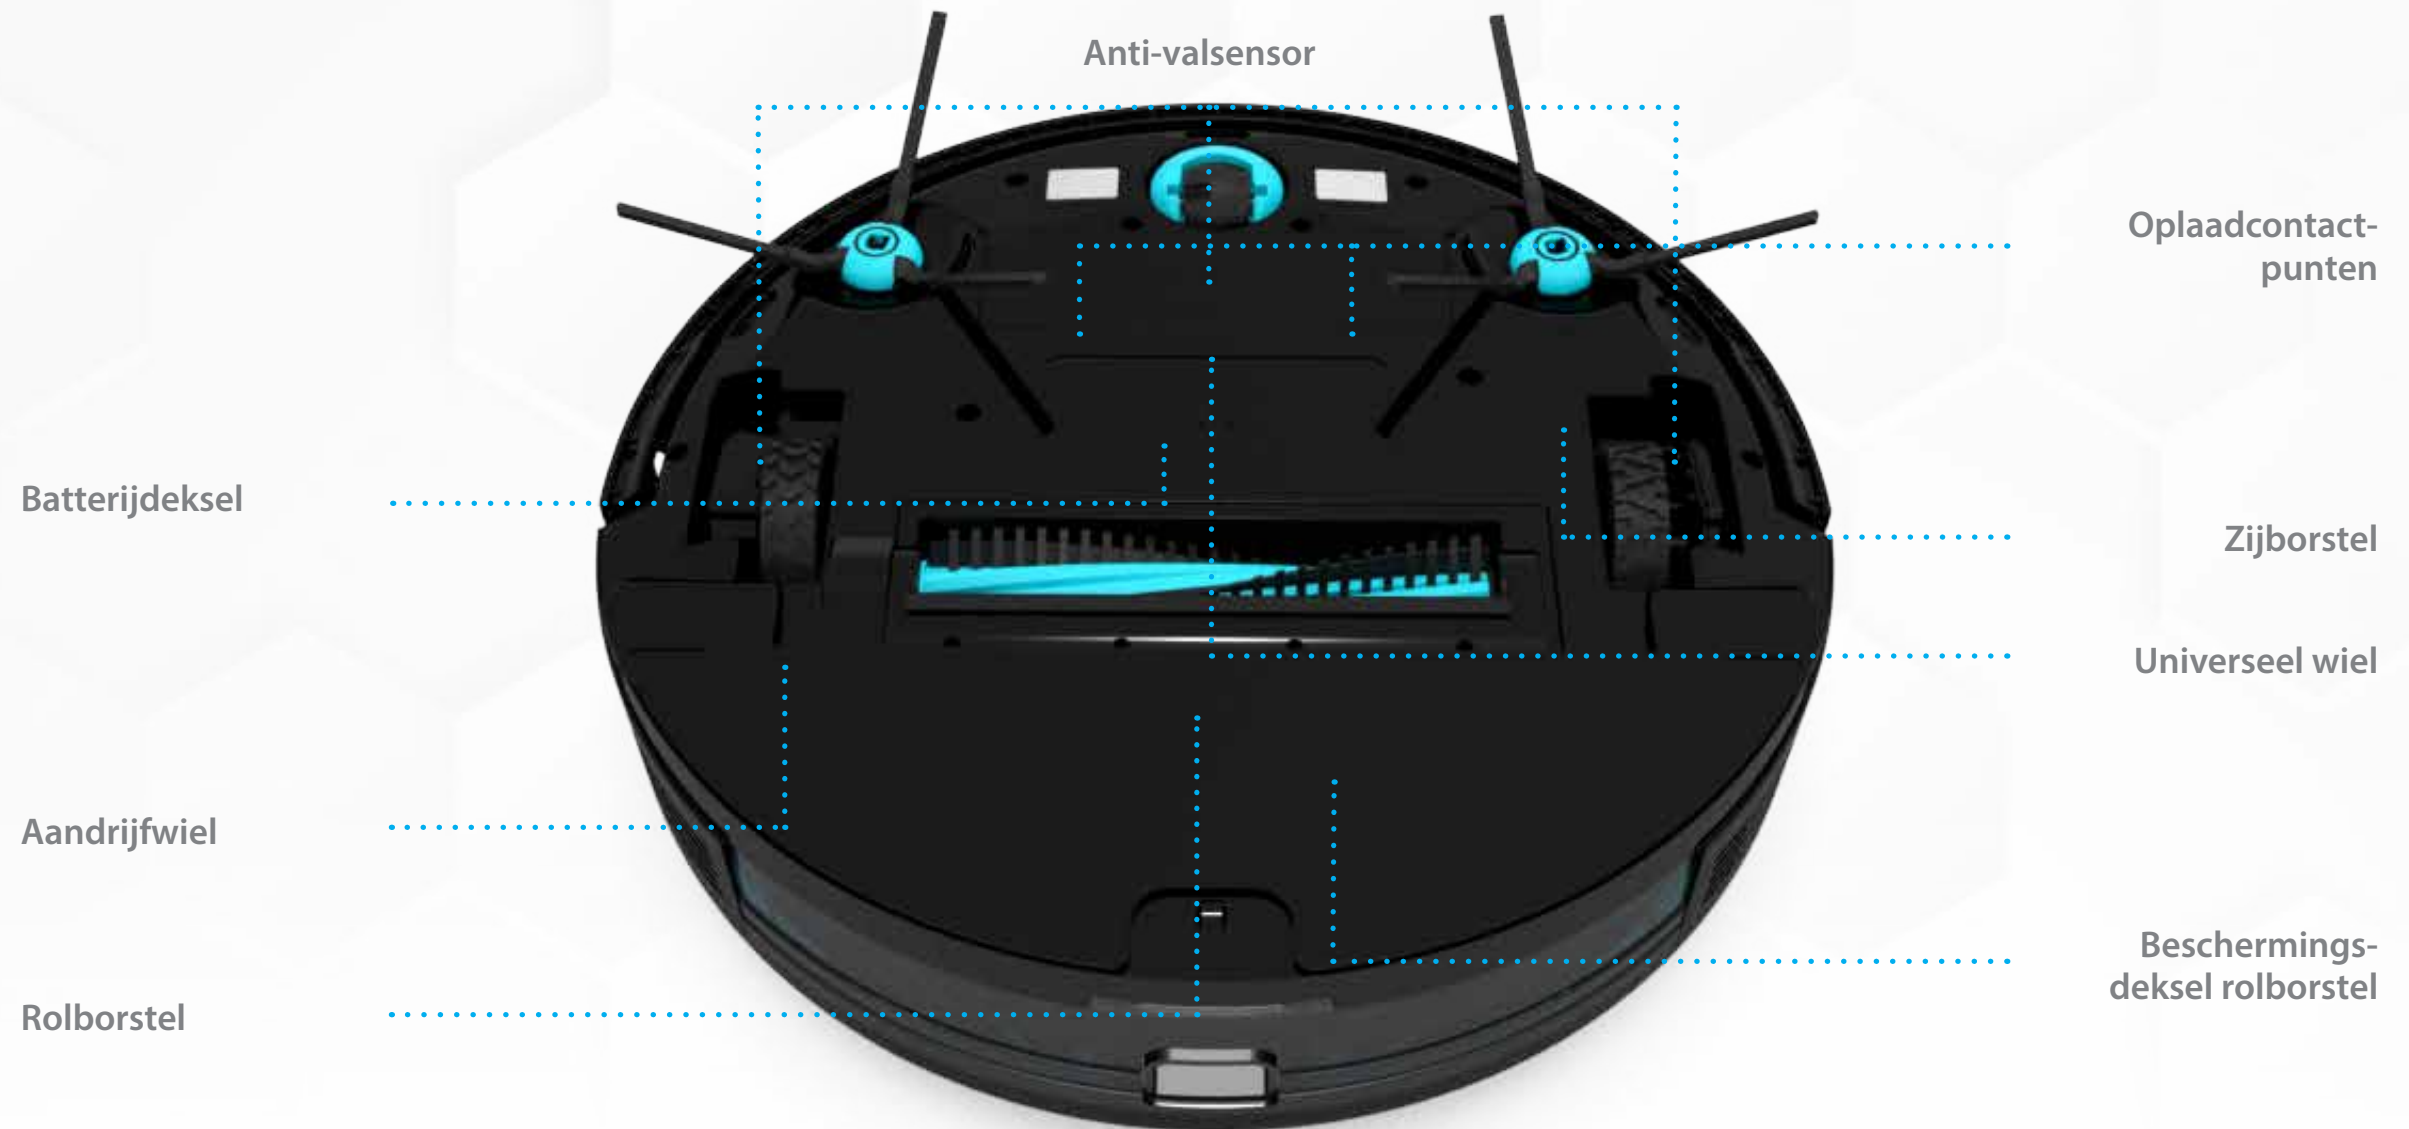


Anti-valsensor

Onderhoud

Reinig de volgende sensoren met een droge, zachte doek:

1. De sensoren aan de zijkanten van de robot.
2. Drie anti-valsensoren aan de onderkant van de robot.
3. Infrarood vermijdingssensor aan de voorkant van de robot.
4. Radar vermijdingssensor aan de bovenkant van de robot.
5. Beveiliging tegen elektrische schokken en pinnen van het oplaadstation aan de onderkant van de robot (zet de stroom af tijdens het schoonmaken).
6. Signaaloverdrachtsgebied van oplaadstation.

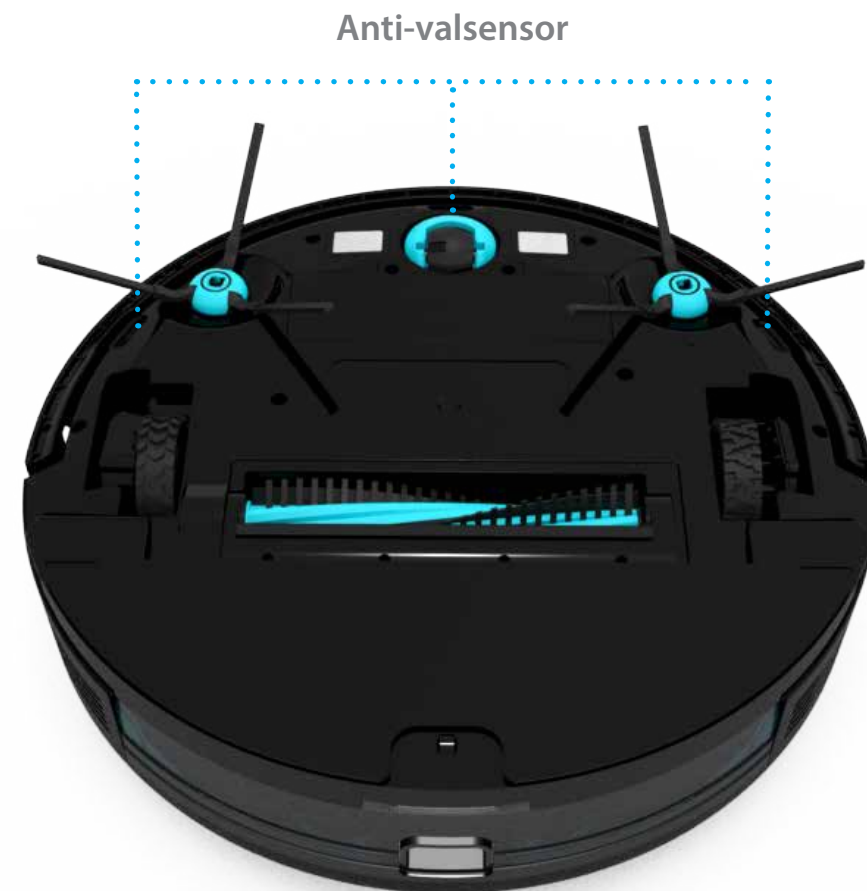


Regelmatig schoonmaken

Zijborstel

Installatie


Zorg dat de linkse zijborstel (L) en de rechtse zijborstel (R) overeenkomen met L en R op de onderkant van de behuizing. Druk deze vervolgens in de behuizing tot u een 'klik' geluid hoort.

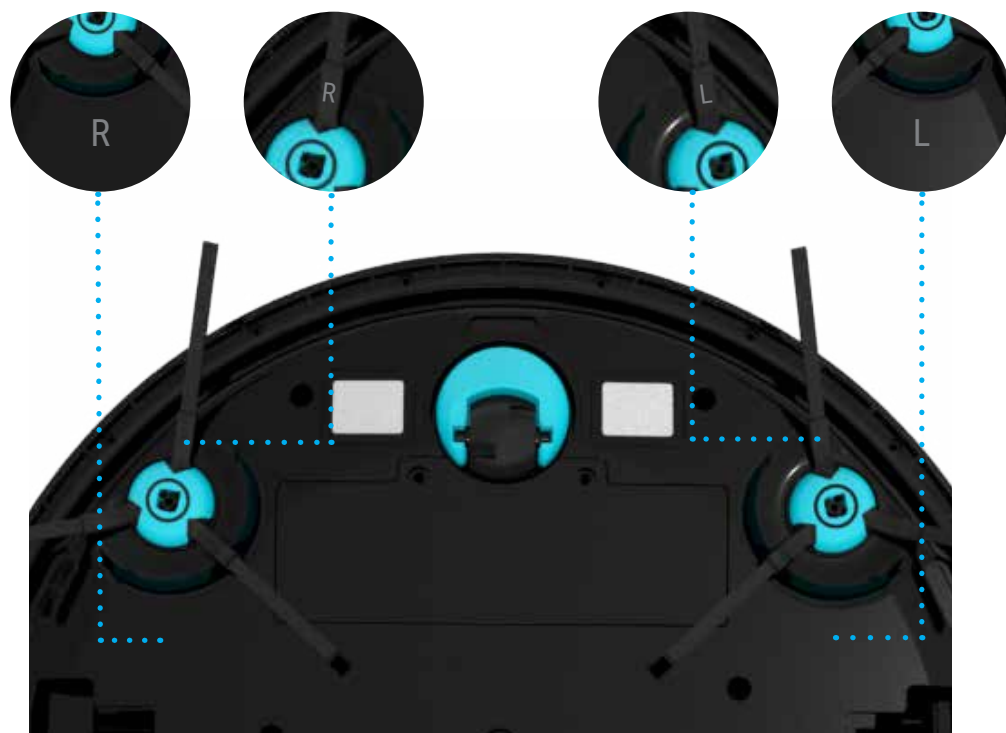

- Regelmatig schoonmaken
- Vervang de zijborstel elke 3-6 maanden om het beste schoonmaakresultaat te garanderen

Onderhoud

1. Draai de machine om en trek de zijborstel naar buiten en naar boven.
2. Verwijder alle haren en vuil en zet de zijborstel vervolgens terug in elkaar.
3. Zorg ervoor dat de linker zijborstel (L) en de rechter zijborstel (R) overeenkomen met L en R op de onderkant van de behuizing. Druk deze vervolgens in de behuizing tot u een 'klik' hoort.

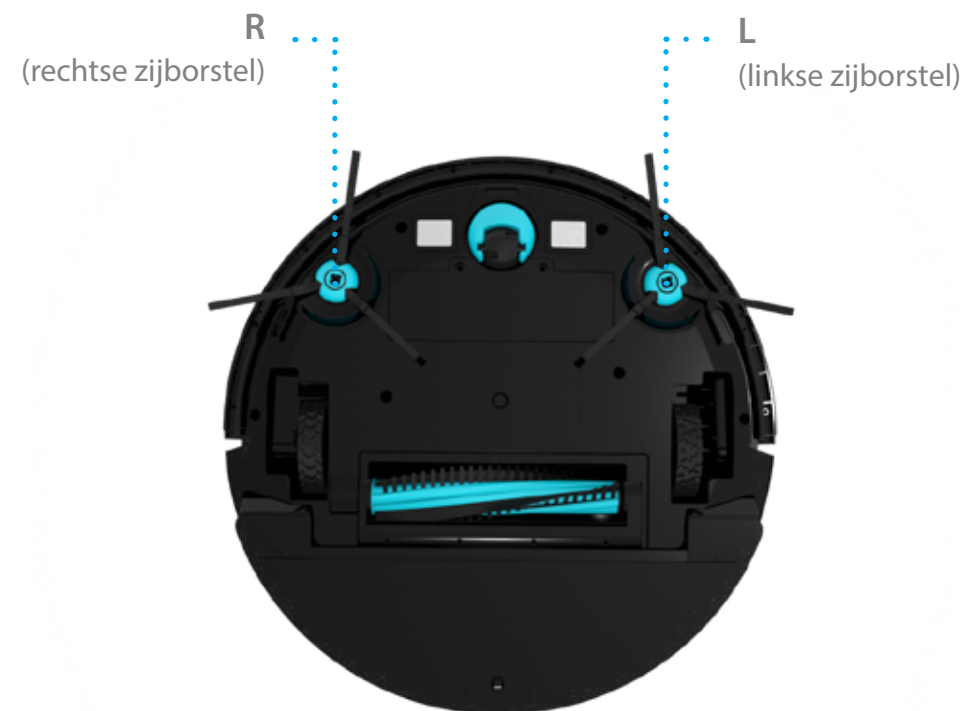

Rolborstel

Onderhoud

1. Draai de machine om en druk gelijktijdig op de twee klemmen op het deksel van de rolborstel om deze te openen en de borstel eruit te halen.
2. Verwijder alle stof aan de buiten- en binnenkant van de rolborstel. Dit doet u het beste met een klein borsteltje en reinig ook de borstel zelf.
3. Zet de rolborstel terug in elkaar en druk de borstel en het deksel stevig aan om de klemmen volledig te sluiten.

⚠ Regelmatig schoonmaken




PRODUCT INTRODUCTIE



Oplaadstation



Adapter

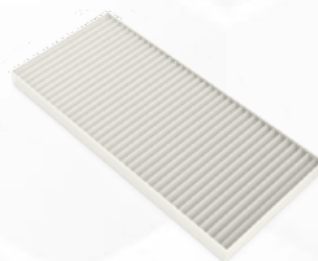

HEPA-filter +
sponsfilter



Stofdoek



Linkse zijborstel
Rechtse zijborstel



2 in 1 elektrisch
geregeld waterreservoir



Afstandsbediening



Reinigingsborstel met
mes



Reinigingsborstel

Oplaadstation

Stroomindicatielampje

Signaallampje



Pin van oplaadstation

Opberggroef

Afdekplaat



Oplaadstation moet maandelijks
worden gereinigd

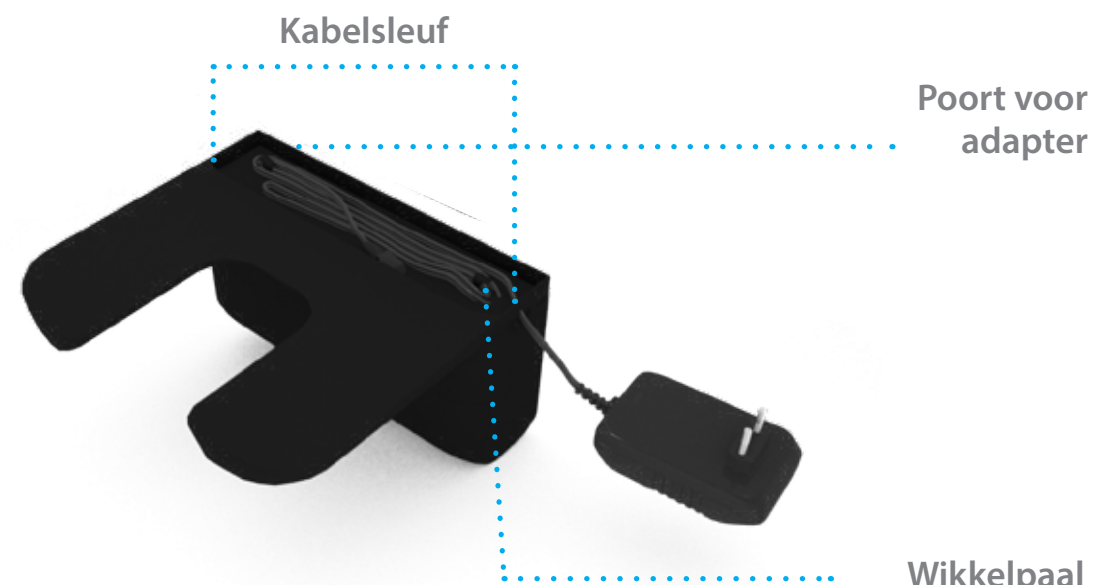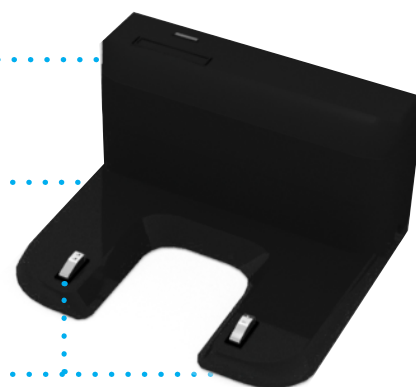


PRODUCT INTRODUCTIE

Adapter


1. Sluit de adapter aan en wikkel de overtollige draad in de opberggroef om de wikkelpaal heen.



2. Plaats het oplaadstation tegen de muur en sluit de stroom aan

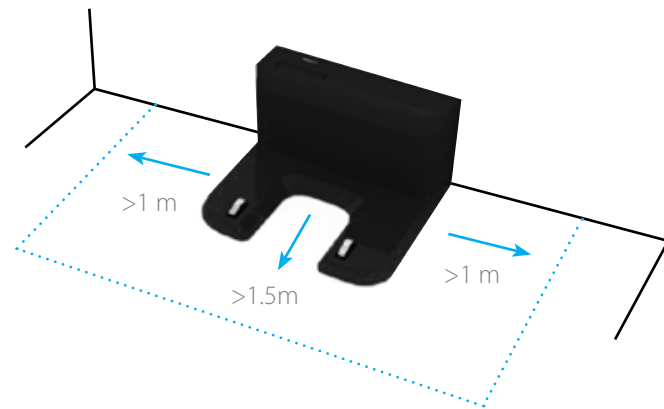


3. Verplaats het oplaadstation niet zonder reden en houd hem uit de buurt van direct zonlicht

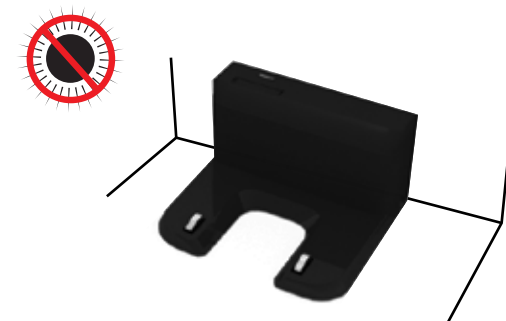


- Zorg voor een ruimte van meer dan 1m aan beide zijden van het oplaadstation en een ruimte van meer dan 1,5m aan de voorkant
- Als de stroomkabel van de adapter verticaal naar de grond loopt, kan hij door de robot worden meegetrokken en kan het oplaadstation worden uitgeschakeld
- De laadindicator is normaal aan wanneer ingeschakeld en uit wanneer opgeladen
- Indien het oplaadstation wordt verplaatst, kan de robot falen in zijn positionering en de kaart verloren gaan. Bij het opnieuw opstarten zal de robot de kaart opnieuw opbouwen en in het geheugen opslaan. De nieuwe kaart kan echter de schoonmaakinformatie voor verboden gebieden en andere gebieden verloren hebben.
- Direct zonlicht zal het oplaadsignaal verstoren, met als gevolg dat de robot niet meer terug kan keren naar het oplaadstation.

HEPA filter + spons filter

1. Verwijder het filtergaas, de spons en de HEPA.
2. Reinig het verwijderde filtergaas, de spons en de HEPA onder water.
3. Schud de waterdruppels eraf en droog de onderdelen op natuurlijke wijze, gebruik ze pas als ze volledig gedroogd zijn.
4. Na het drogen, installeert u ze in de volgende volgorde, filtergaas > spons > HEPA.

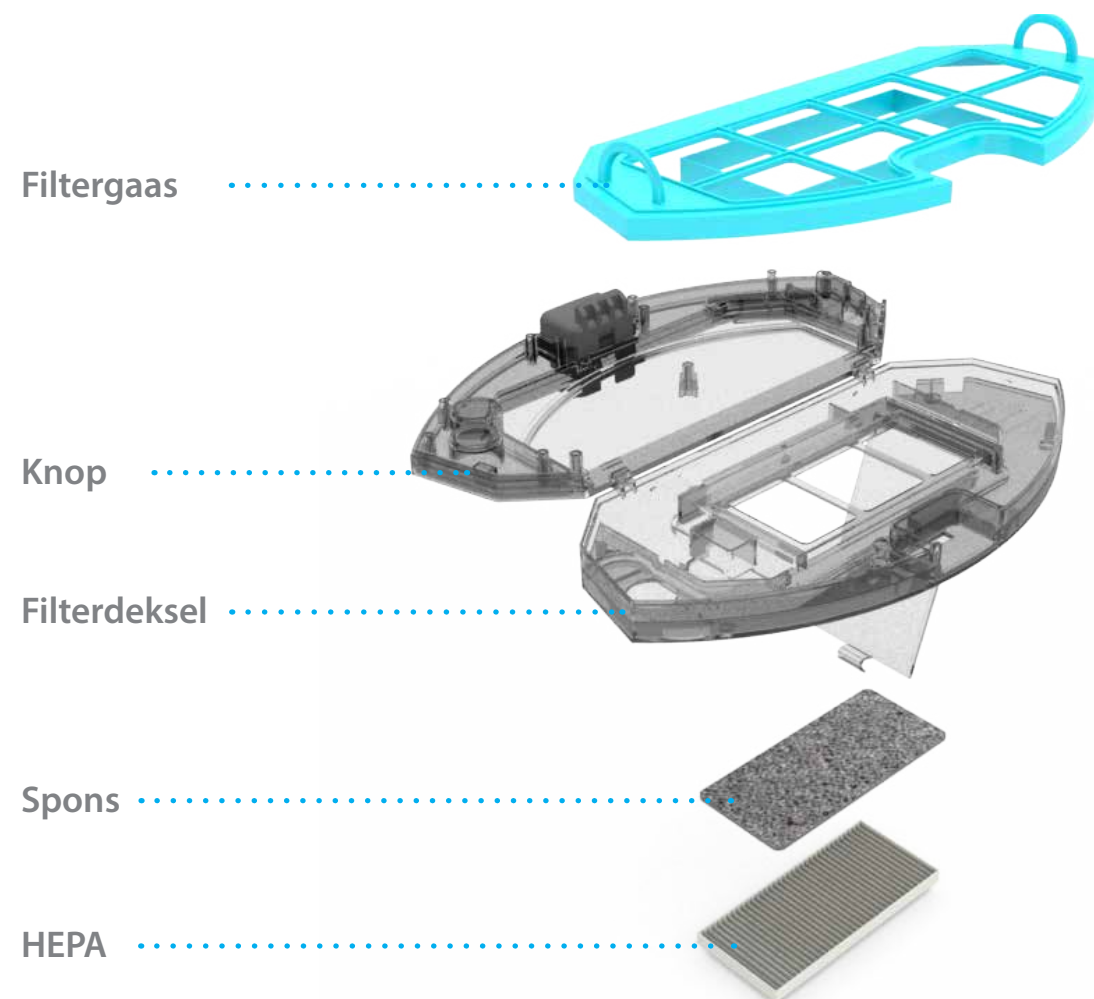


Filter regelmatig schoonmaken:

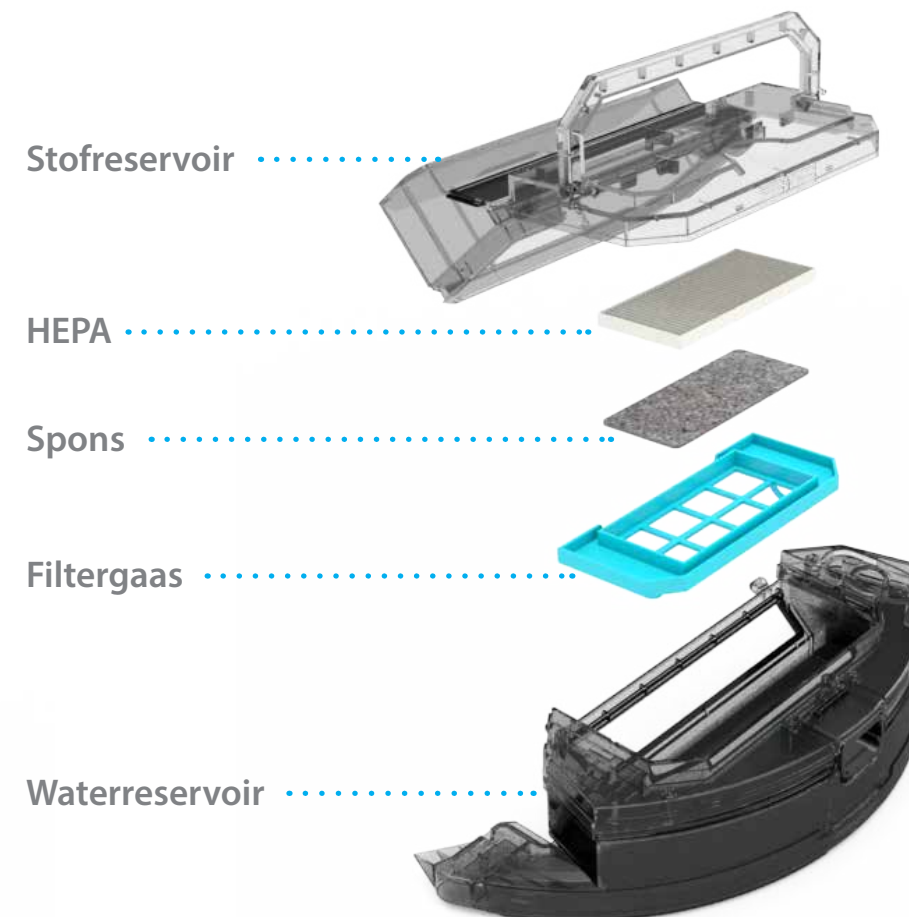

Linkse/rechtse zijborstel

1. Draai de machine om en trek de zijborstel eruit en omhoog.
2. Verwijder alle haren en vuil en zet de zijborstel terug in elkaar.
3. Zorg dat de linkse zijborstel (L) en de rechtse zijborstel (R) overeenkomen met L en R op de onderkant van de behuizing. Druk vervolgens op L en R om ze terug te plaatsen.

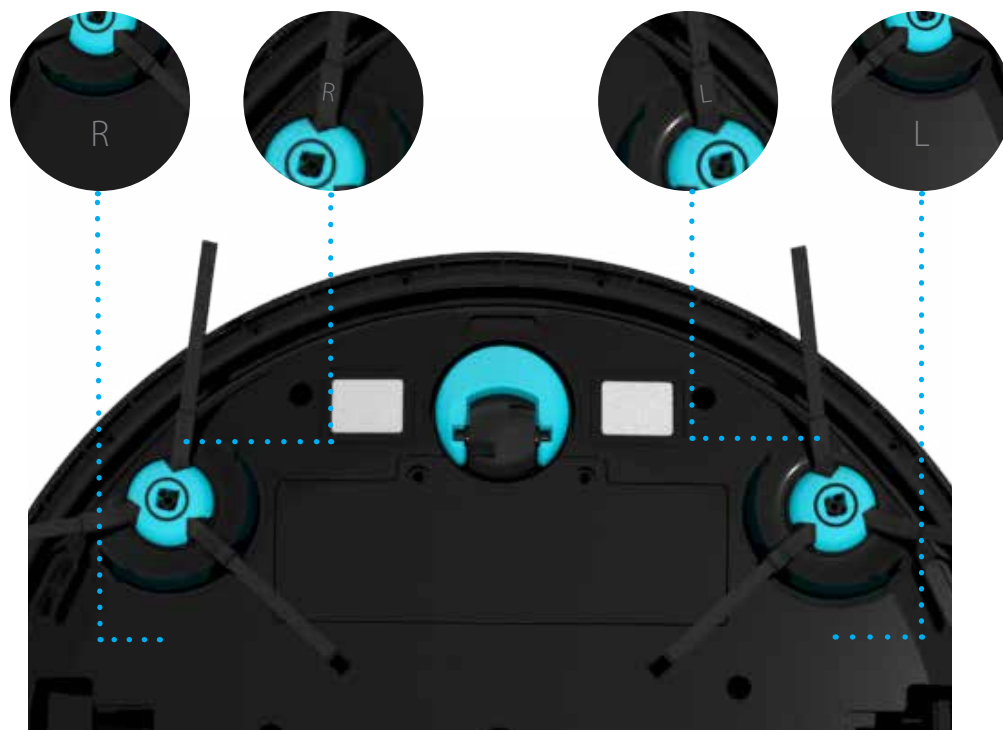


 Vervang de zijborstel elke 3-6 maanden om het beste schoonmaakresultaat te garanderen

2 in 1 elektrisch geregeld waterreservoir x1

1. Verwijder de dweil en giet het water uit het waterreservoir.



2. Reinig de dweil met de hand en droog het waterreservoir en de dweil op natuurlijke wijze.

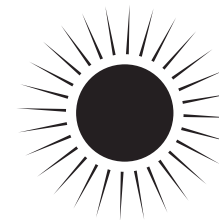

Na elk gebruik loskoppelen van de robot

● **BLAUPUNKT**

INSTALLATIE



Robot



Dweilmodule

Installatie van dweil | 2 in 1 elektrisch geregeld waterreservoir

1



Plak de dweil plat op de bodem van het waterreservoir.

2



Vul het waterreservoir: neem het deksel eraf en vul het met water.

3



Houd de knop in het midden van het reservoir ingedrukt en duw hem horizontaal langs de achterkant van de robot. De module is correct op zijn plaats geïnstalleerd als u een "klik" hoort.

4



Verwijder de dweilmodule


Indien de robot klaar is met werken, drukt u op de knop in het midden van het waterreservoir. Zo kunt u de dweilmodule via de achterkant verwijderen, om hierna het water in het waterreservoir te legen en de dweil te reinigen. Let op: beweeg of draai de robot niet om tijdens het reinigen.

Instructions for mopping module


1. Gelieve de dweilmodule niet te gebruiken nadat deze ongebruikt is achtergelaten.
2. Om veiligheidsredenen dient u de dweilmodule te verwijderen wanneer deze wordt opgeladen of ongebruikt blijft.
3. Dweil het tapijt niet. Stel via de Bluebot app een verboden gebied in om te voorkomen dat de machine op het tapijt komt.
4. Voor een beter dweilresultaat moet de dweilmodule worden geïnstalleerd nadat de vloer eerst is stofgezuigd.
5. Om water toe te voegen of de dweil schoon te maken terwijl de machine in gang is, dient u het proces te onderbreken en neemt u de dweilmodule eruit. Hierna monteert u deze weer volgens stap 3. Verplaats of draai de robot niet, anders kan de positionering mislukken, de kaart verloren gaan en kunnen de verboden gebieden die geprogrammeerd zijn "vergeten" worden.
6. De dweilfunctie van de machine is bedoeld voor het afnemen van de vloer en is niet bevorderlijk voor diepe reiniging. Hardnekkige vlekken kunnen mogelijks niet doeltreffend verwijderd worden. De machine zal deze arbeidskrachten niet kunnen vervangen.

Robot installatie

Sluit de adapter aan en wikkel de overtollige draad in de opberggroef om de wikkelpaal heen.

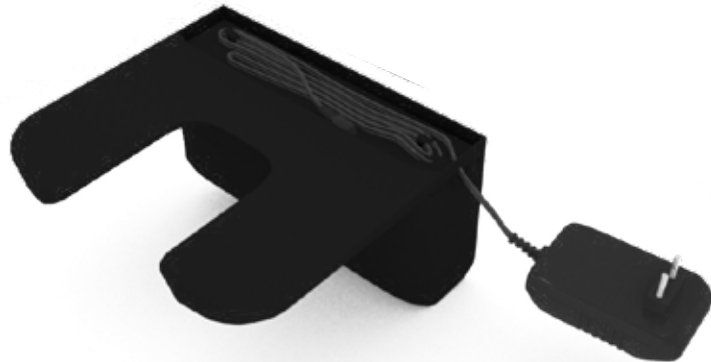


Plaats het oplaadstation tegen de muur en sluit de stroom aan

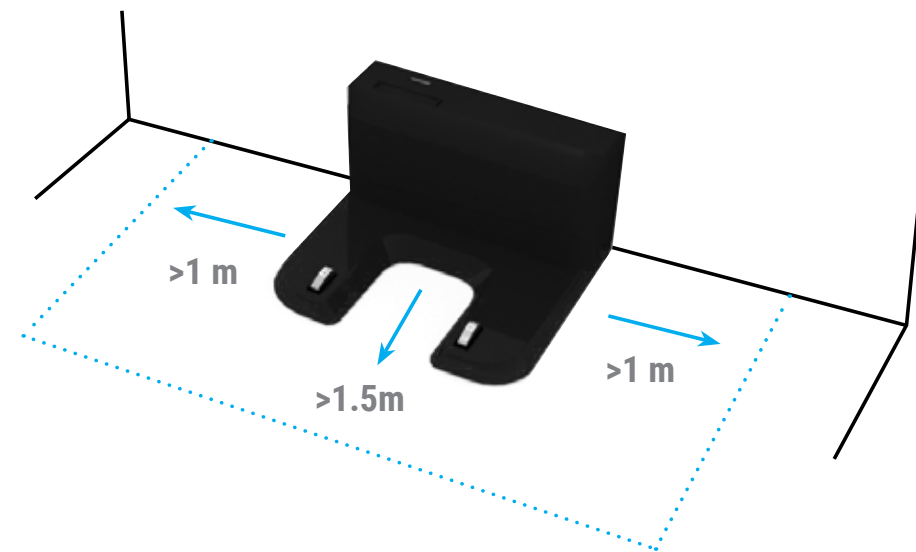


- Zorg voor een ruimte van meer dan 1m aan beide zijden van het oplaadstation en een ruimte van meer dan 1,5m aan de voorkant.
- Indien de stroomkabel van de adapter verticaal naar de grond loopt, kan deze worden meegetrokken door de robot en kan het oplaadstation worden uitgeschakeld.
- De laadindicator is normaal aan wanneer ingeschakeld en uit wanneer opgeladen.

Robot installatie

Verplaats het oplaadstation niet zonder reden en houd hem uit de buurt van direct zonlicht

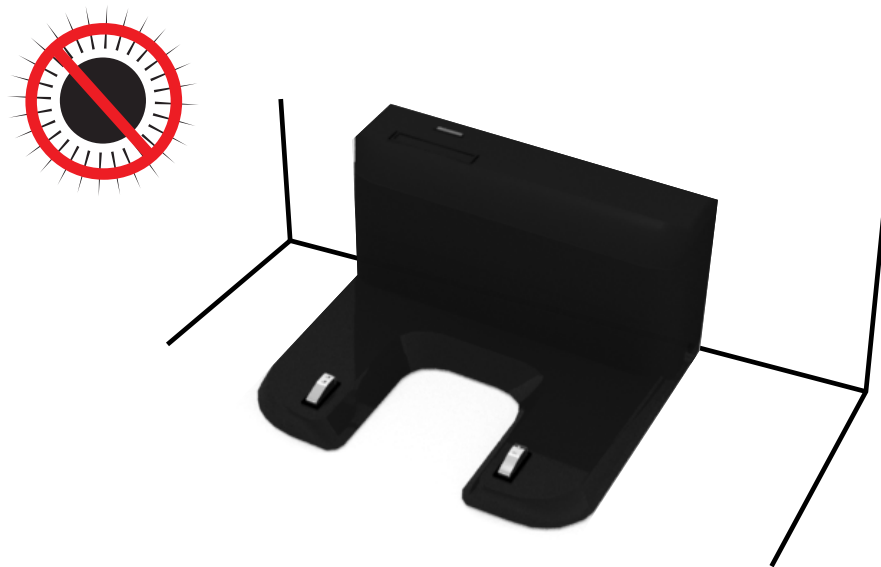

Zorg dat de linkse zijborstel (L) en de rechtse zijborstel (R) overeenkomen met L en R op de onderkant van de behuizing. Druk deze in de behuizing. Ze zijn geïnstalleerd wanneer u een "klikkend" geluid hoort.

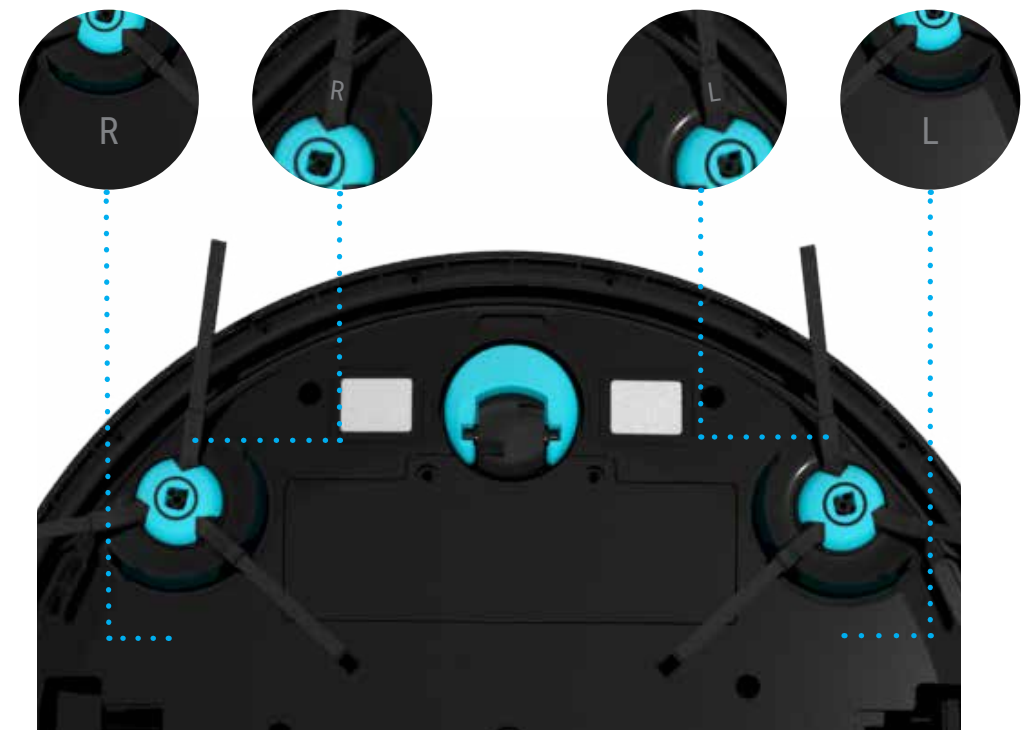

- ⚠ Als het oplaadstation wordt verplaatst, kan de robot falen in de positionering en de kaart verliezen. Bij het opnieuw opstarten zal de robot de kaart opnieuw opbouwen en in het geheugen opslaan, de opnieuw opgebouwde kaart kan de sch
- Direct zonlicht kan het oplaadsignaal verstoren en daardoor kan het zijn dat de robot niet meer terug kan keren naar het oplaadstation

Robot installatie

Opstarten en opladen

Laad de robot via het oplaadstation op wanneer het stroomindicatielampje normaal brandt. De robot werkt alleen wanneer het batterij niveau $\geq 20\%$ is. Houd lang ingedrukt om de robot in te schakelen.



Schoonmaak starten

Nadat de robot is ingeschakeld, drukt u kort op de toets op de robot of gebruikt u de mobiele app om de reiniging te starten (druk op een willekeurige toets om te pauzeren tijdens het gebruik).



- Als de machine niet kan worden gestart omdat de batterij bijna leeg is, laadt u de robot op het oplaadstation op, dan zal de machine automatisch starten. De machine kan alleen normaal werken als het batterijniveau $\geq 20\%$ is.
- Als het batterijniveau minder dan 20% is, zal de machine niet werken. Laad de machine dan op.
- De machine zal automatisch terugkeren naar het oplaadstation als het batterijniveau minder dan 20% is tijdens het gebruik en zal uitgeschakeld worden en dan automatisch beginnen te reinigen als het batterijniveau 80% bereikt.
- De robot kan niet worden gebruikt om vloeistoffen te verwijderen.
- Maak voor gebruik alle draden (inclusief de stroomkabel van het oplaadstation) vrij van de grond om uitval en beschadiging van objecten of draden te voorkomen wanneer draden door de robot worden meegesleept.

APP INSTALLATIE

Start



App installatie

Een account creëren

De Bluebot Verbinden

Verbinding met de app | Start

Stap 1

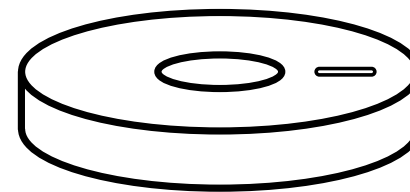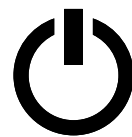

Zorg ervoor dat de robot aan staat, door de 'Aan knop' bovenaan de robot gedurende een paar seconden ingedrukt te houden. Wacht tot de robot volledig is opgestart.

APP INSTALLATIE

Start


App installatie

Een account creëren

De Bluebot Verbinden

Verbinding met de app | Start

Stap 2

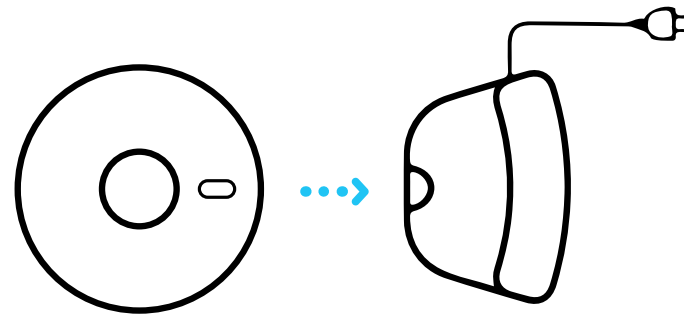

Plaats de robot op het oplaadstation om op te laden en zorg ervoor dat hij volledig opgeladen is voor gebruik. Wanneer de robot volledig is opgeladen, zullen de lichten op de robot stoppen met knipperen.

APP INSTALLATIE

Start


App installatie

Een account creëren

De Bluebot Verbinden

Verbinding met de app | Start

Stap 3

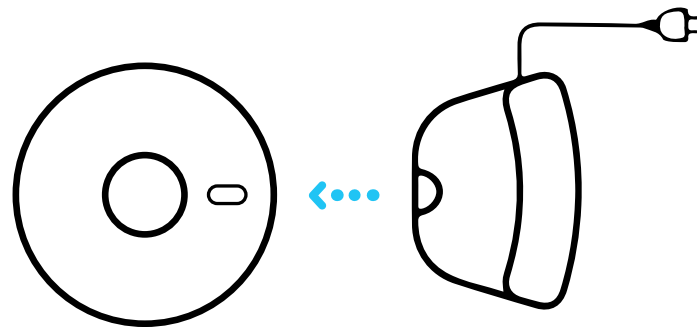

Verwijder de robot van het oplaadstation.

APP INSTALLATIE

Start

App installatie

Een account creëren

De Bluebot Verbinden

App verbinding | App installatie



Available on the
App Store



GET IT ON
Google Play



Download de Bluebot app.

De Bluebot app is te vinden in de App Store
en Google Play.

APP INSTALLATIE

Start

App installatie

Een account creëren

De Bluebot Verbinden

App verbinding | Een account creëren

Stap 1

Maak een nieuw account aan indien u nog geen bestaande gebruiker bent. Druk hiervoor op "registreren" om een nieuw account op te stellen.



APP INSTALLATIE

Start

App installatie

Een account creëren

De Bluebot Verbinden

App verbinding | Een account creëren

Stap 2

Wanneer het Privacybeleid verschijnt, lees dit dan en druk op "Akkoord" als u akkoord gaat met het beleid.



APP INSTALLATIE

Start

App installatie


Een account creëren

De Bluebot Verbinden

App verbinding | Een account creëren

Stap 3

Hier kunt u kiezen om te registreren via een mobiel telefoonnummer of via e-mail. Als u kiest voor e-mail, ontvangt u uw verificatiecode per e-mail en als u zich registreert via een mobiel telefoonnummer, ontvangt u uw verificatiecode op dat mobiele telefoonnummer.

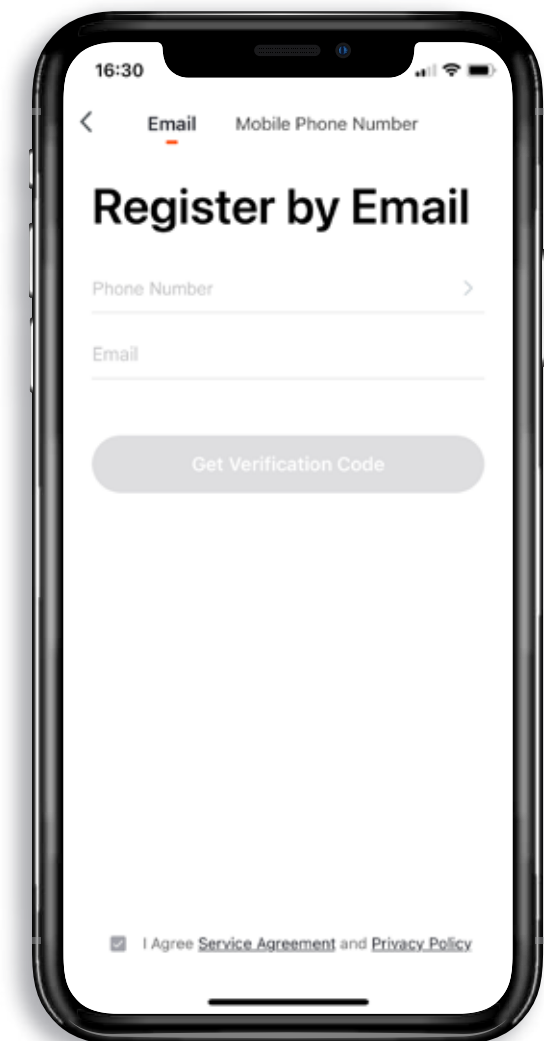

APP INSTALLATIE

Start

App installatie


Een account creëren

De Bluebot Verbinden

App verbinding | Een account creëren

Stap 4

Voer de verificatiecode in die u is toegestuurd.

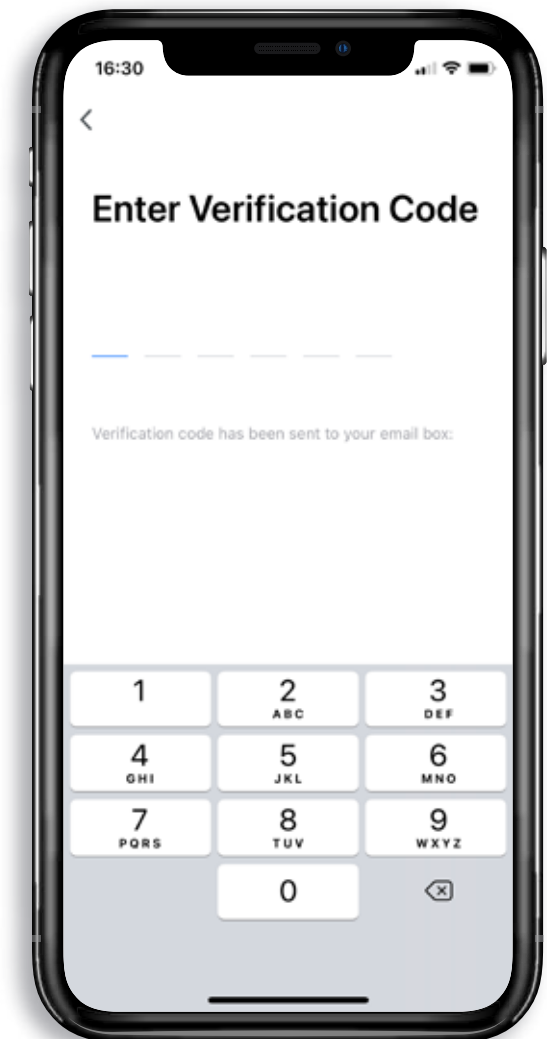

APP INSTALLATIE

Start

App installatie


Een account creëren

De Bluebot Verbinden

App verbinding | Een account creëren

Stap 5

Kies een veilig wachtwoord voor uw account.

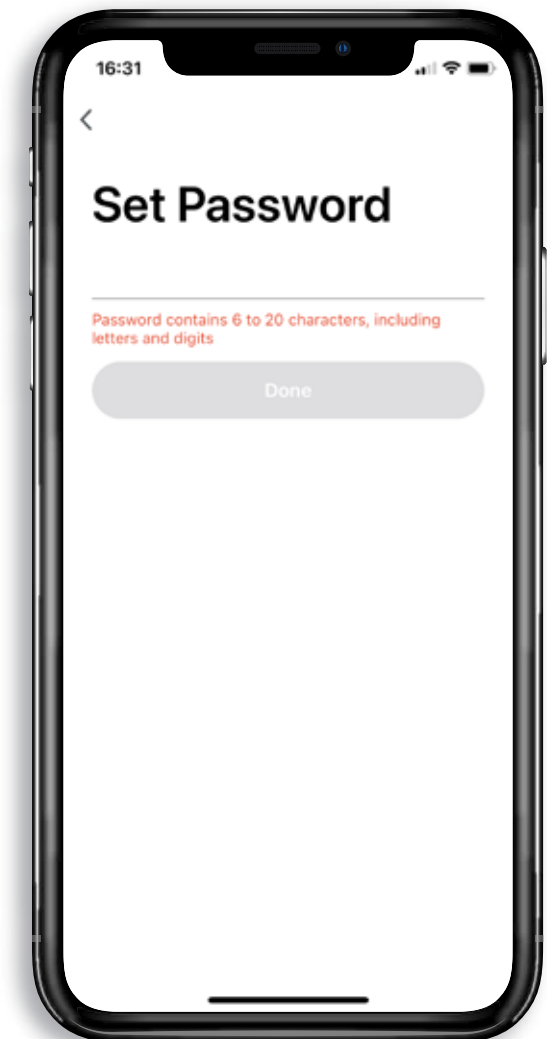

APP INSTALLATIE

Start

App installatie


Een account creëren

De Bluebot Verbinden

App verbinding | Een account creëren

Stap 6

Geef de "Bluebot" toestemming om uw locatie te gebruiken door op "Toestaan tijdens gebruik App" te duwen.

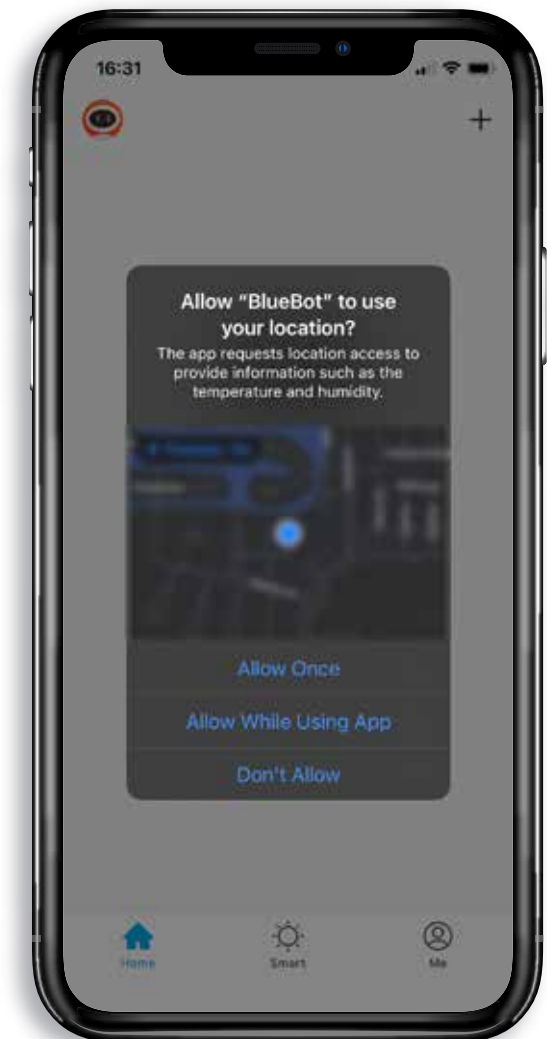

APP INSTALLATIE

Start

App installatie

Een account creëren

De Bluebot Verbinden

App verbinding | Een account creëren

Stap 7

Zorg er na uw registratie voor dat de robot van zijn oplaadstation is afgehaald. Zet uw robot aan door op de 'Aan-knop' te drukken. Druk daarna tegelijkertijd op de 'Home-knop' en de 'Aan-knop' gedurende meer dan 3 seconden totdat de robot meldt dat de WIFI-verbinding verbroken is.



APP INSTALLATIE

Start

App installatie


Een account creëren

De Bluebot Verbinden

App verbinding | Verbind uw Bluebot

Stap 1

Open de Bluebot app en druk op de 'Apparaat toevoegen' knop om je Bluebot toe te voegen.

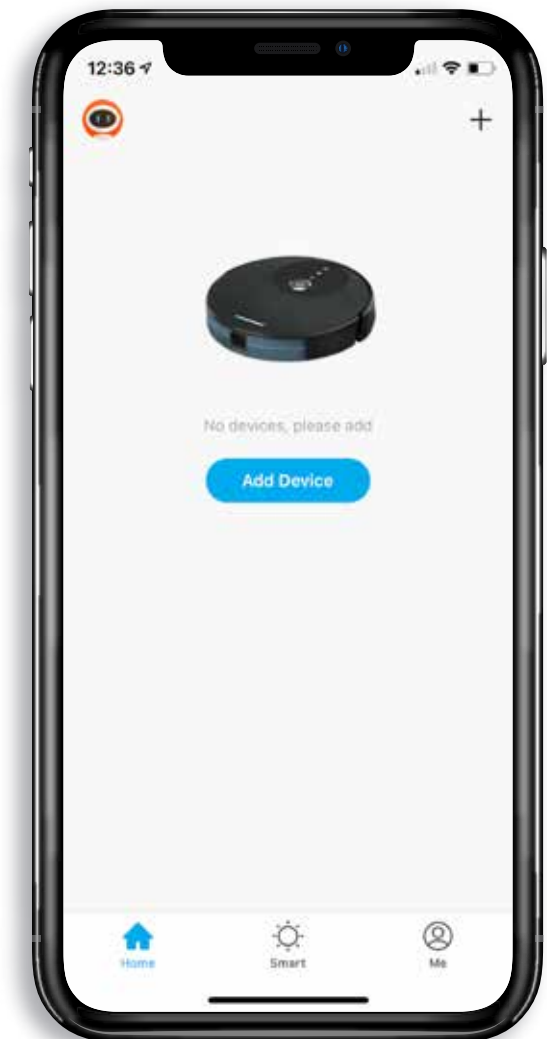

APP INSTALLATIE

Start

App installatie

Een account creëren

De Bluebot Verbinden

App verbinding | Verbind uw Bluebot

Stap 2

Selecteer het betreffende apparaat dat u wilt toevoegen.



APP INSTALLATIE

Start

App installatie

Een account creëren


De Bluebot Verbinden

App verbinding | Verbind uw Bluebot

Stap 3

Voer uw WIFI-wachtwoord in en druk op bevestigen.

⚠ Enkel 2.4 GHz WIFI-netwerken worden ondersteund. Raadpleeg de handleiding van uw router voor hulp.

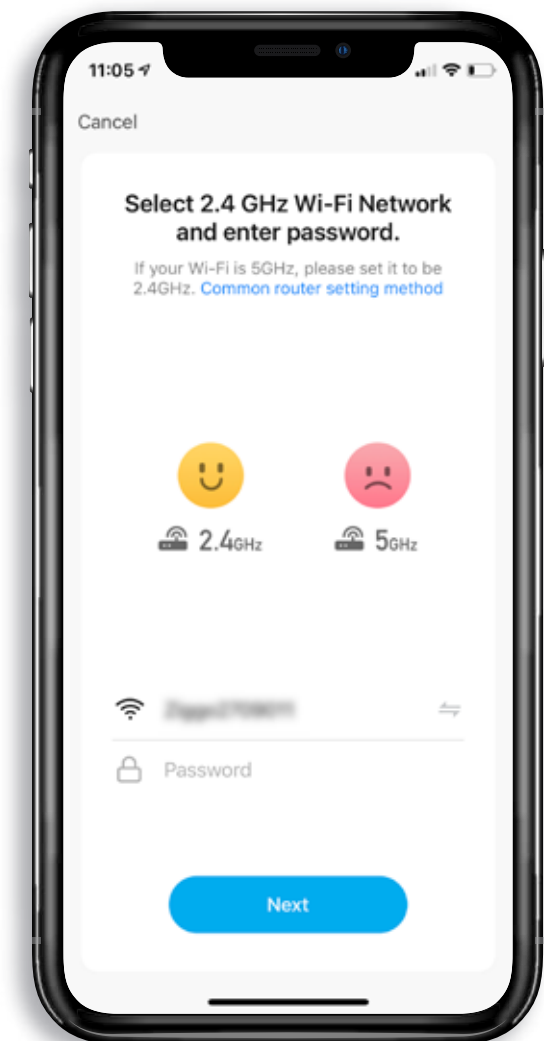

APP INSTALLATIE

Start

App installatie

Een account creëren

De Bluebot Verbinden

App verbinding | Verbind uw Bluebot

Stap 4

Selecteer 'APP-modus' rechtsboven indien dit nog niet het geval is en klik op 'Volgende Stap'.



APP INSTALLATIE

Start

App installatie


Een account creëren

De Bluebot Verbinden

App verbinding | Verbind uw Bluebot

Stap 5

Druk op de knop 'Nu Verbinden' onderaan het scherm.

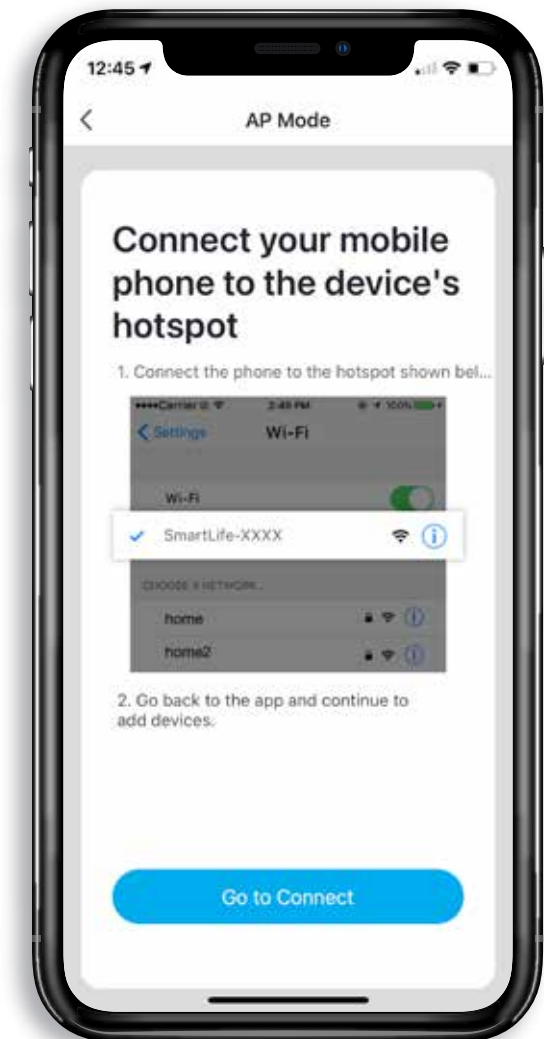

APP INSTALLATIE

Start

App installatie

Een account creëren

De Bluebot Verbinden

App verbinding | Verbind uw Bluebot

Stap 6

Selecteer het 'SmartLife xxx' netwerk uit de lijst en keer terug naar de Bluebot app.



APP INSTALLATIE

Start

App installatie


Een account creëren

De Bluebot Verbinden

App verbinding | Verbind uw Bluebot

Stap 7

Uw robot zal nu verbinding maken met de app.

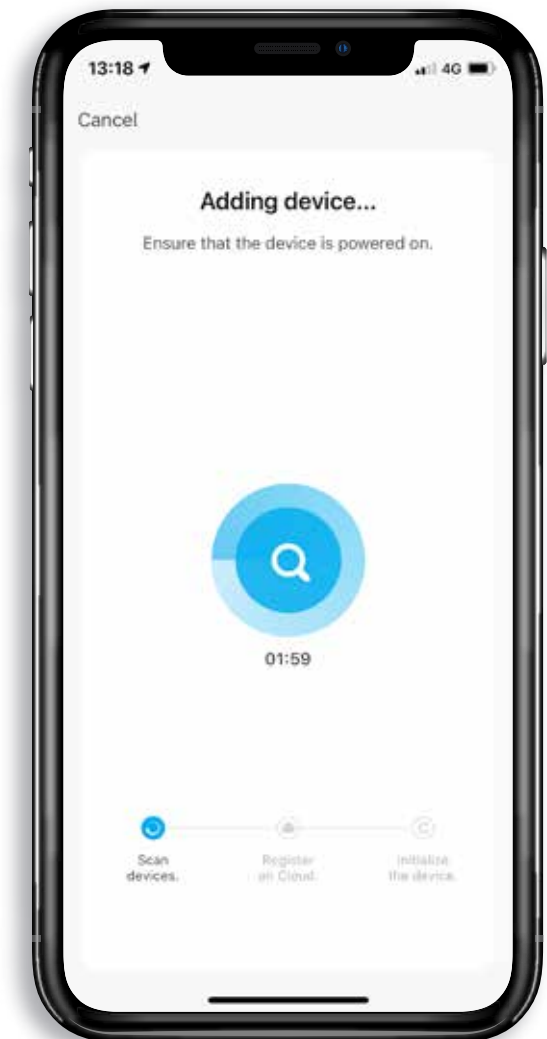

APP INSTALLATIE

Start

App installatie

Een account creëren


De Bluebot Verbinden

App verbinding | Verbind uw Bluebot

Stap 8

U bent nu verbonden met de app.

Voor meer informatie over de app, klik op 'app instructies' in het hoofd menu hieronder.

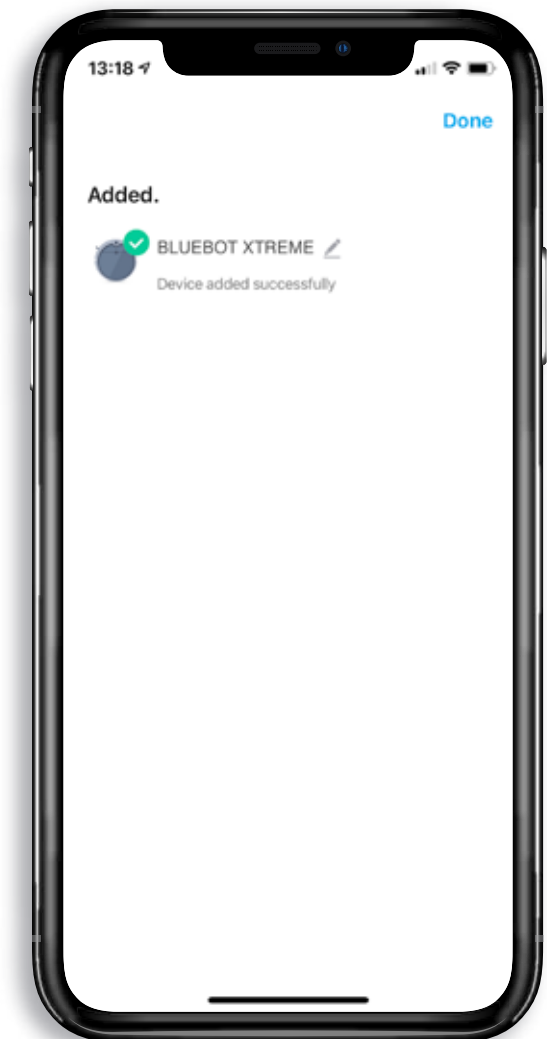


APP INSTRUCTIES

Virtuele muur /
afgeschermd gebied

Start / Pauze

De robot gaat terug naar het
laadstation

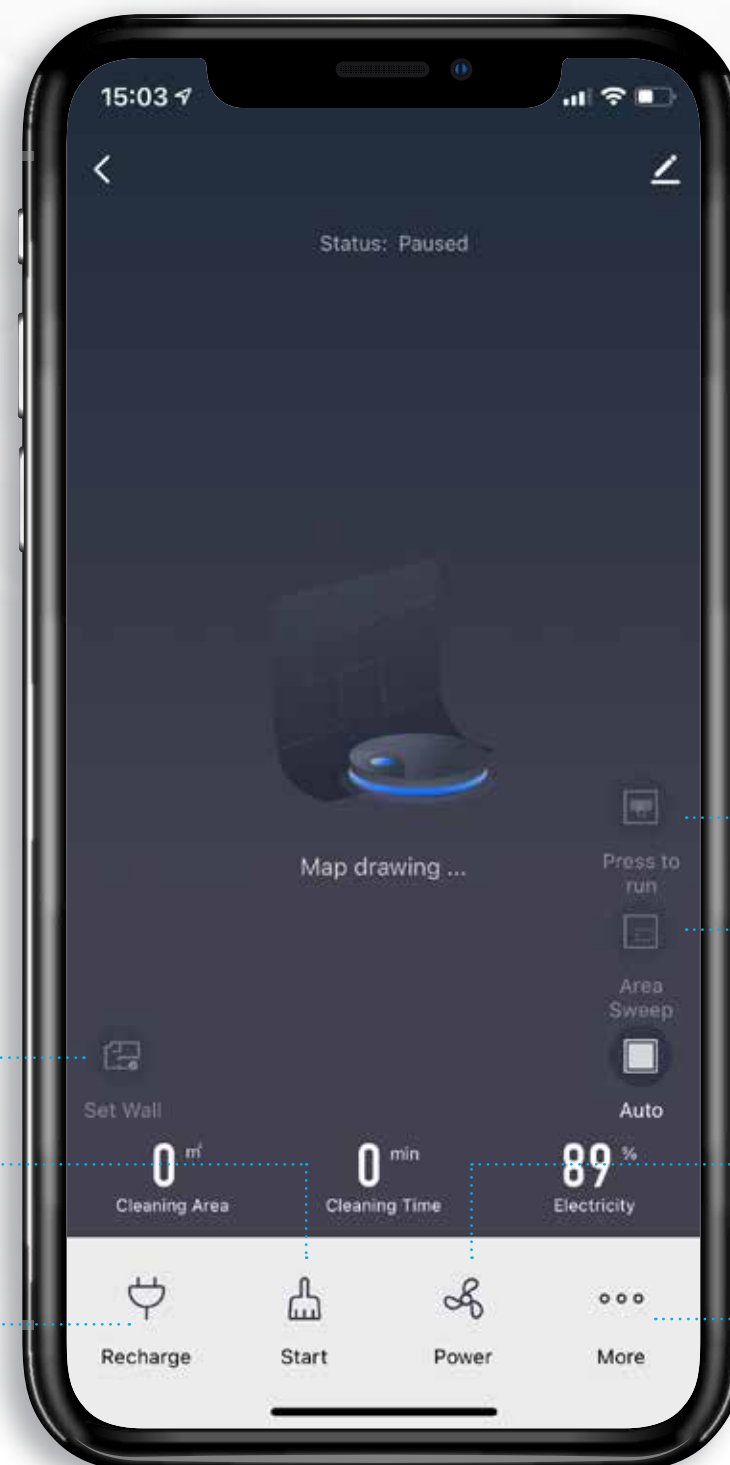


Kies een startpunt voor
de schoonmaak opdracht

Markeer een gebied op de
map om schoon te maken

Pas de zuigkracht aan

Meer opties

APP INSTRUCTIES

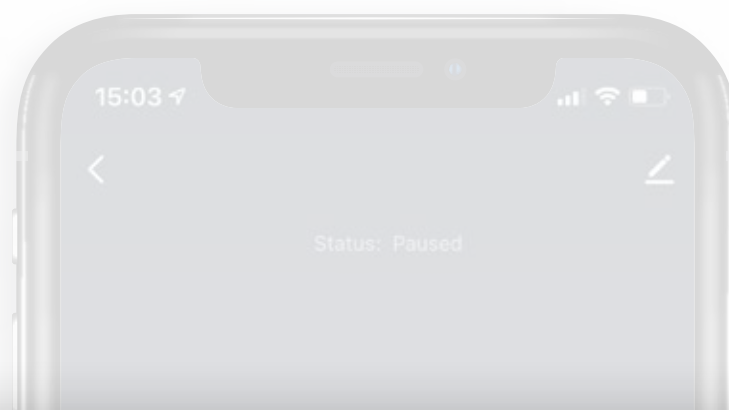


Start/pauze schoonmaak

Gebruik deze functie bij het eerste gebruik van de robot. De robot zal dan de kamer(s) gaan scannen om hierna een map aan te maken. Deze map kan vervolgens in de toekomst gebruikt worden. Dit bevordert ook het proces van de robot, doordat deze dan beter weet waar hij zich bevindt.

Virtuele muur /
afgeschermd gebied

Start / Pauze

De robot gaat terug naar het
laadstation

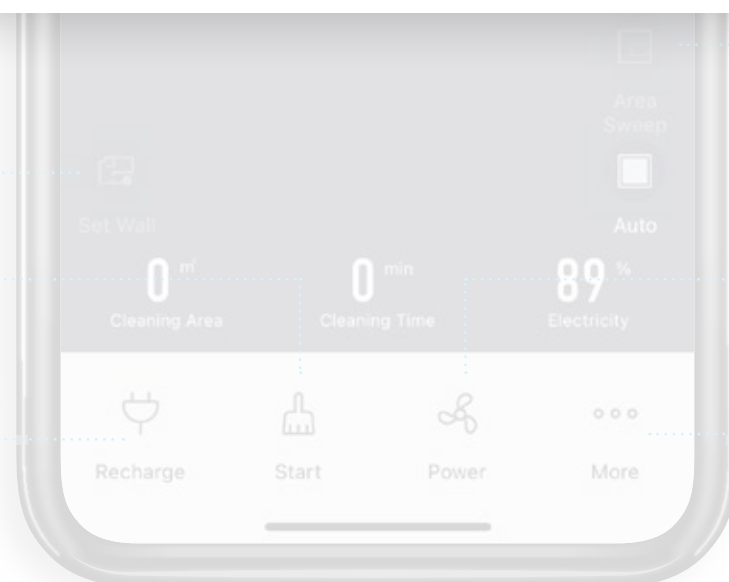


Markeer een gebied op de
map om schoon te maken

Pas de zuigkracht aan


Meer opties

APP INSTRUCTIES

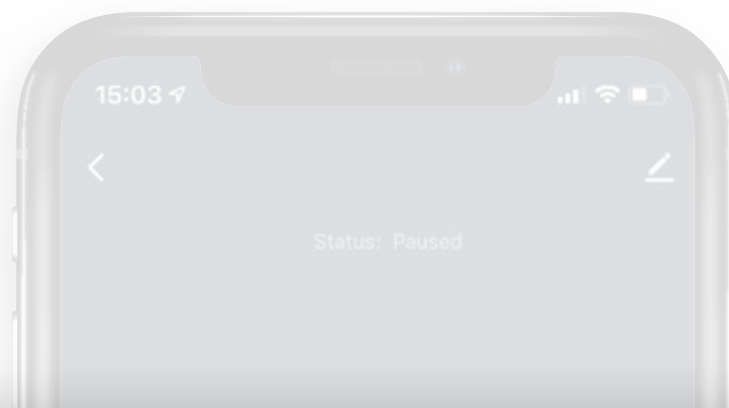

Kies een startpunt voor de schoonmaak opdracht


Bij gebruik van deze functie kunt u een startpunt markeren op uw map door middel van een marker, welke het startpunt wordt van de volgende schoonmaak.

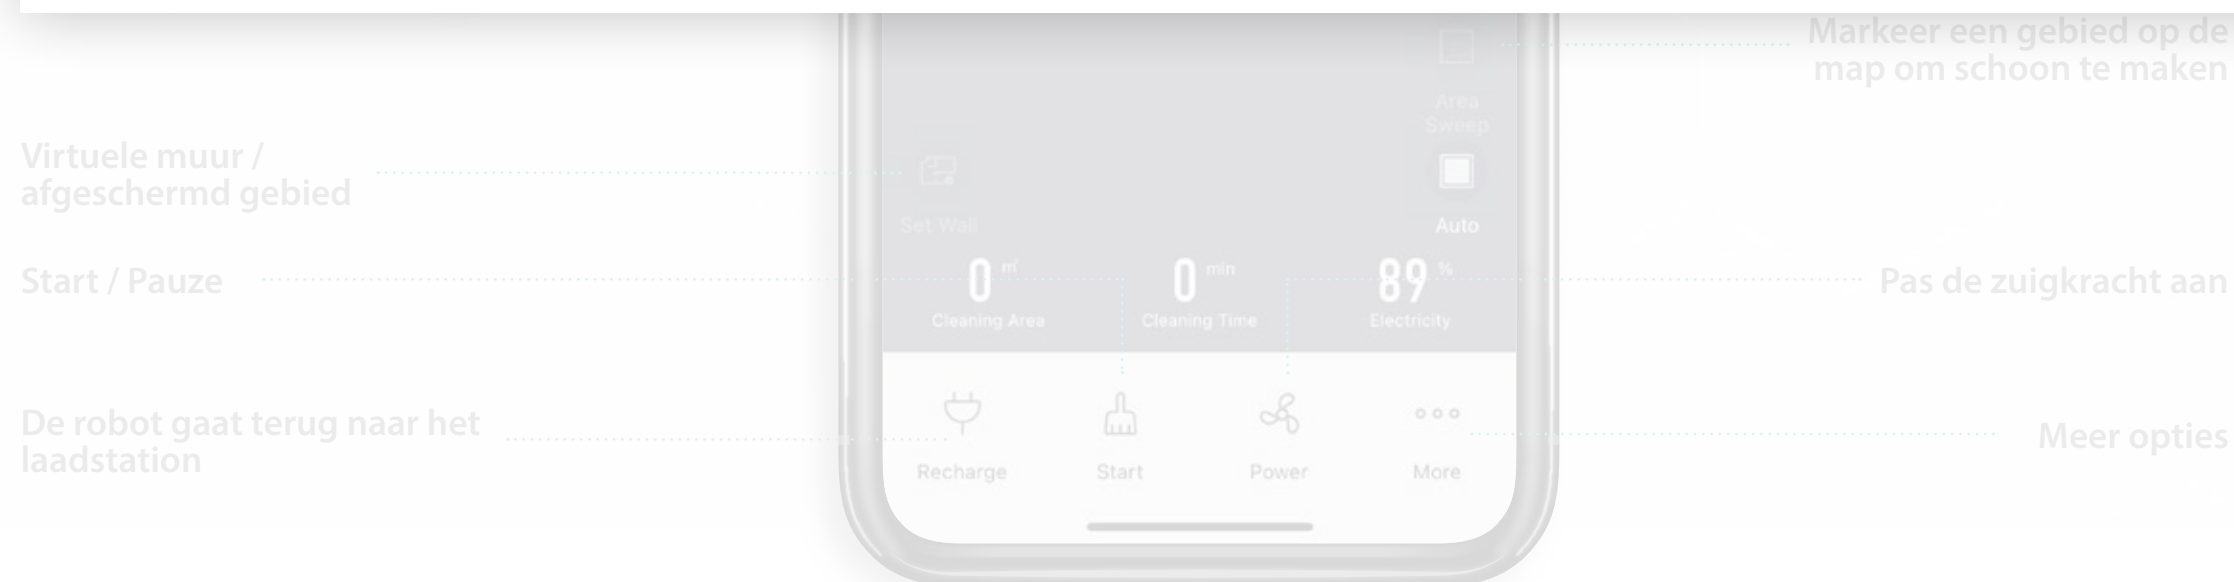

APP INSTRUCTIES


Markeer een gebied op de map om schoon te maken

Bij gebruik van deze functie, kunt u een gebied markeren op de map om schoon te maken. Dit is mogelijk door gebruik te maken van "Area cleaning" en rechts van de map te klikken op '+ Create' om het gebied op de map te markeren en hierna op 'Start' te klikken.

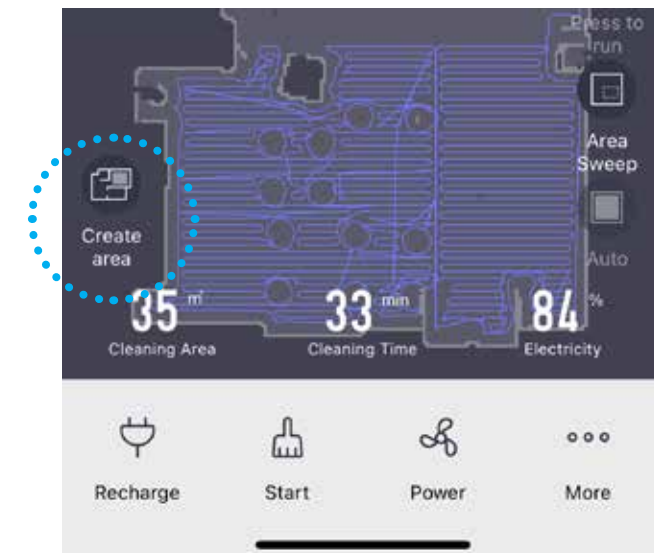

Start / Pauze

De robot gaat terug naar het laadstation

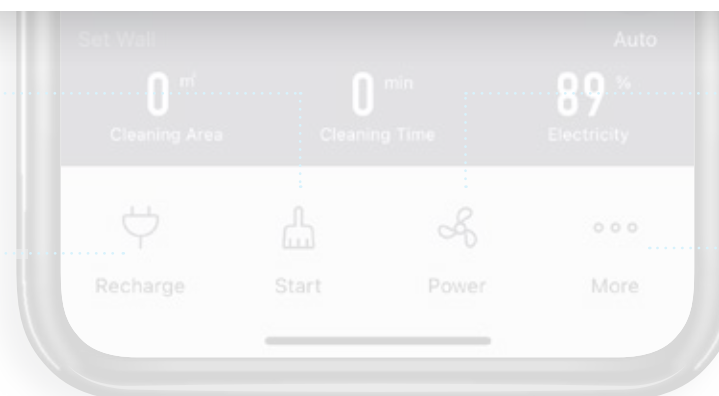

Pas de zuigkracht aan

Meer opties

Meer opties

Timer

Zet een timer die aangeeft wanneer de robot op vaste tijden moet gaan schoonmaken.

Handmatig

Bestuur de robot handmatig en gebruik uw mobiele app als afstandsbediening.

Zoek robot

Klik deze optie aan wanneer u uw robot kwijt bent. Vervolgens zal de robot vertellen waar hij zich bevindt.

Reset map

Gebruik deze functie wanneer u uw huidige map wilt wissen.

Water dosering

Regel de water dosering en kies tussen laag, medium of hoog. Dit zal de natheid van de dweil reguleren, wanneer u gebruik maakt van de 2 in 1 elektrisch geregeld waterreservoir.

Auto Boost

Auto Boost zorgt ervoor dat de zuigkracht wordt verhoogd wanneer de robot meer wrijving krijgt. Dit is ontworpen om de zuigkracht te versterken wanneer de robot een tapijt moet schoonmaken.

Custom mode

Deze functie zorgt ervoor dat de robot per gebied routes onthoudt.

Record

Hiermee kunt u al uw vorige schoonmaaksessies bekijken. Hier ziet u het aantal vierkante meters dat reeds is schoongemaakt en hoe lang dit heeft geduurd. Daarnaast kunt u ook vorige opgeslagen mappen terug vinden, wat ideaal is wanneer u op verschillende etages de robot gebruikt.

Voice en volume

Stel uw voorkeur taal in en pas het volume aan.

Niet storen modus

Hier kunt u een tijdsperiode instellen waarin de robot u niet mag storen.


Verbruik en onderhoud

Hier is een overzicht te vinden van het verbruik en het geeft een indicatie van wanneer onderdelen toe zijn aan vervanging.

Meer info

Hier vindt u meer informatie over het netwerk en de robot.

APP INSTRUCTIES

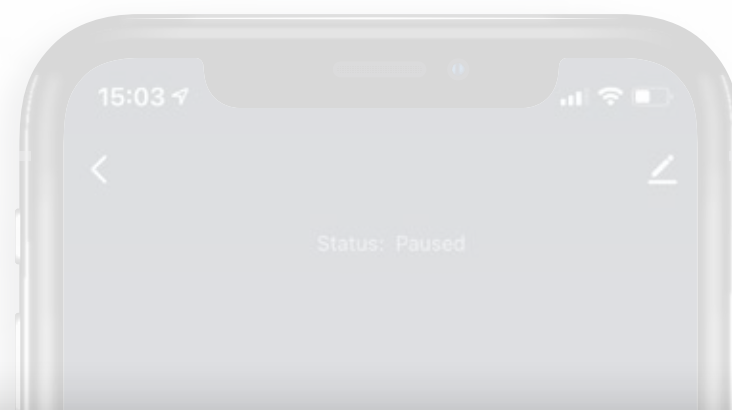


Virtuele muur / afgeschermd gebied

Gebruik deze functie om no-go zones in de map te creëren binnen het gebied waarin de robot gaat schoonmaken. Pas dit toe door een virtuele muur te plaatsen op de map. Hier mag de robot dan niet langs gaan. Of plaats een afgeschermd gebied op de map waar de robot niet mag stofzuigen en/of dweilen.

Virtuele muur /
afgeschermd gebied

Start / Pauze

De robot gaat terug naar het
laadstation

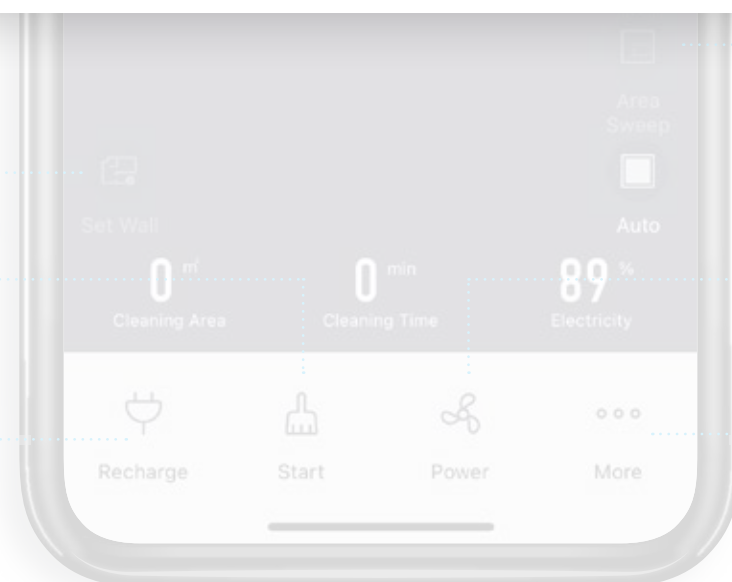

Markeer een gebied op de
map om schoon te maken

Pas de zuigkracht aan

Meer opties

INSTRUCTIES

Automatische reiniging starten/pauzeren

AUTO



Start/pauzeer opladen

Ga vooruit



Naar links draaien



OK



Naar rechts draaien

CALL

Zoek robot

Aanpassing van
de zuigkracht




Watertoevoer aanpassen

Licht aan/uit



Plaatselijke reiniging starten/pauzeren

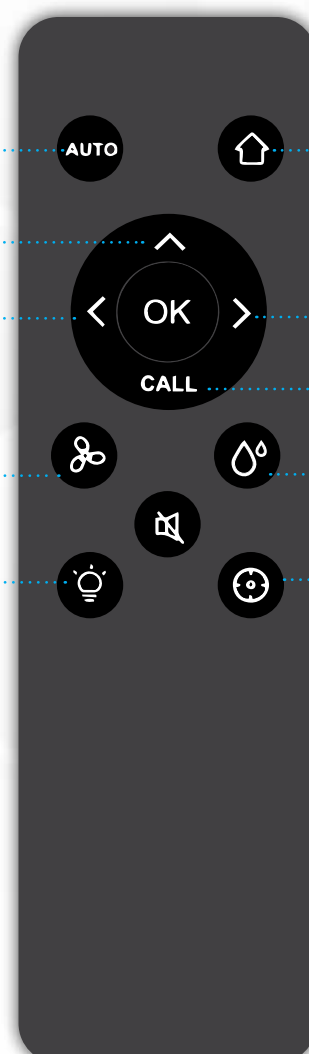

Automatische reiniging starten/pauzeren

AUTO



Start/pauzeer opladen

Watertoevoer aanpassen

U kunt de watertoevoer via uw telefoon instellen op een laag niveau, een standaardniveau en een hoog niveau.



Alleen mogelijk voor 2-in-1 elektrisch geregeld waterreservoirs.

Automatische reiniging starten/pauzeren

AUTO



Start/pauzeer opladen

Opladen starten / pauzeren

Automatische modus: De robot zal na het werk automatisch terugkeren naar het oplaadstation.

Handmatige modus: In pausestand, druk kort op deze toets om het opladen te starten. U kunt het opladen ook starten onder controle van de Bluebot app.




Als de robot het oplaadstation niet kan vinden, zal hij automatisch terugkeren naar de startpositie. Plaats de robot handmatig terug op het oplaadstation om op te laden.

Plaatselijke reiniging starten/pauzeren

Wanneer de robot niet kan worden bestuurd door de Bluebot app, verplaats de robot dan naar de plaats die u wilt reinigen. Houd vervolgens de knop gedurende 3 seconden ingedrukt. De robot zal dan twee keer reinigen binnen een straal van 1,8mx1,8m met de startpositie als centraal punt.

 Dit kan ook met de Bluebot app worden gedaan

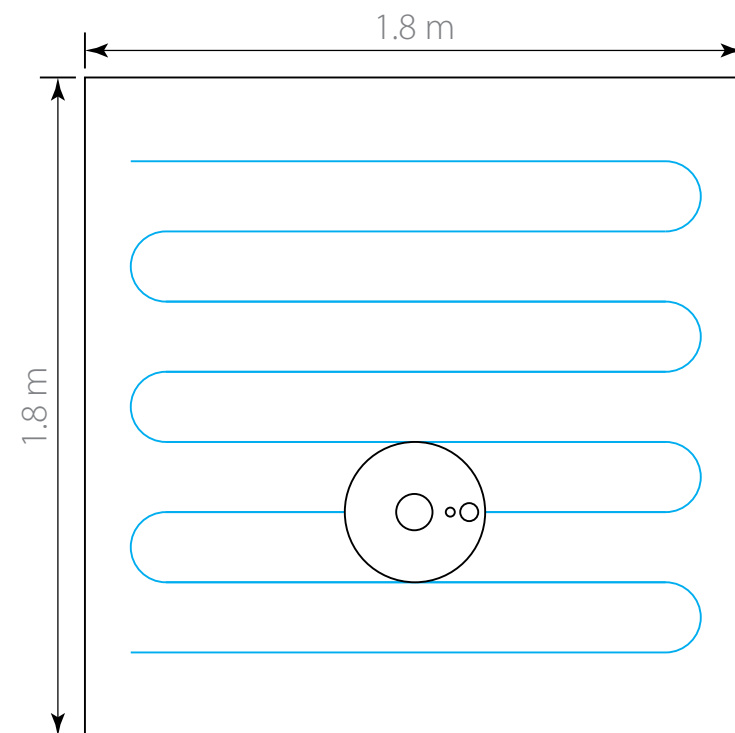

Automatische reiniging starten/pauzeren

AUTO



Start/pauzeer opladen

Aanpassing van de zuigkracht

U kunt de zuigkracht instellen op stil niveau, standaard niveau en hoog niveau.



Dit kan ook worden gedaan met de Bluebot app.

DAGELIJKS ONDERHOUD

Rolborstel

Stofreservoir

Filter schoonmaken

Sensoren

Regelmatig schoonmaken

Batterij

Systeem resetten

Zijborstel

Filterscherp reinigen

Dweilmodule

2 in 1 elektrisch geregeld waterreservoir

Sensoren

Maandelijks reinigen

Firmware upgrade

Rolborstel


1. Draai de machine om en druk op de twee klemmen op het deksel van de rolborstel om deze te openen en de rolborstel eruit te halen.
2. Verwijder het stof aan de buiten- en binnenkant van de rolborstel met een klein borsteltje en maak de rolborstel schoon.
3. Zet de rolborstel terug in elkaar en druk de rolborstel en het deksel stevig aan om de klemmen volledig te sluiten.



⚠ Regelmatig schoonmaken

Zijborstel


1. Draai de machine om en trek de zijborstel naar buiten en omhoog.
2. Verwijder alle haren en vuil en zet de zijborstel terug in elkaar.
3. Zorg ervoor dat de linkse zijborstel (L) en de rechtse zijborstel (R) overeenkomen met L en R op de onderkant van de behuizing, druk op L en R om ze terug te plaatsen.

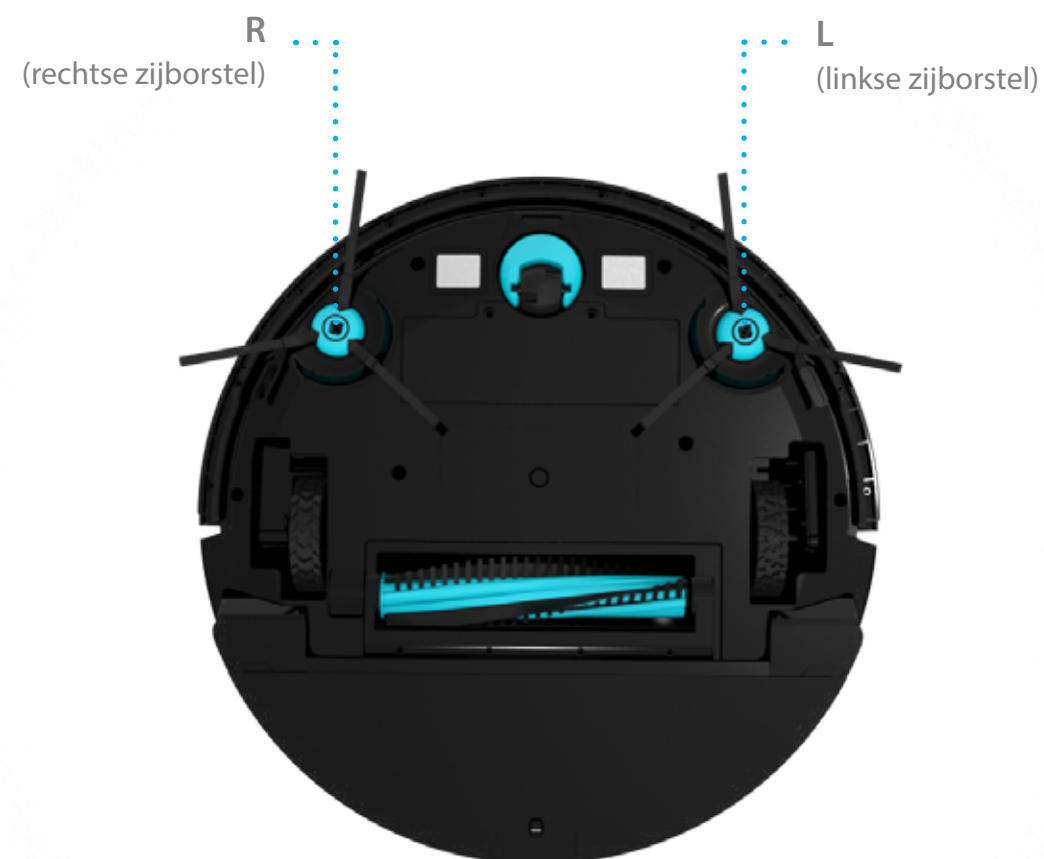

Regelmatig schoonmaken
Vervang de zijborstel elke 3-6 maanden voor het beste schoonmaakresultaat

Stofreservoir

1. Druk op de knop en trek het stofreservoir er naar achteren uit
2. Open, leeg en reinig het stofreservoir.

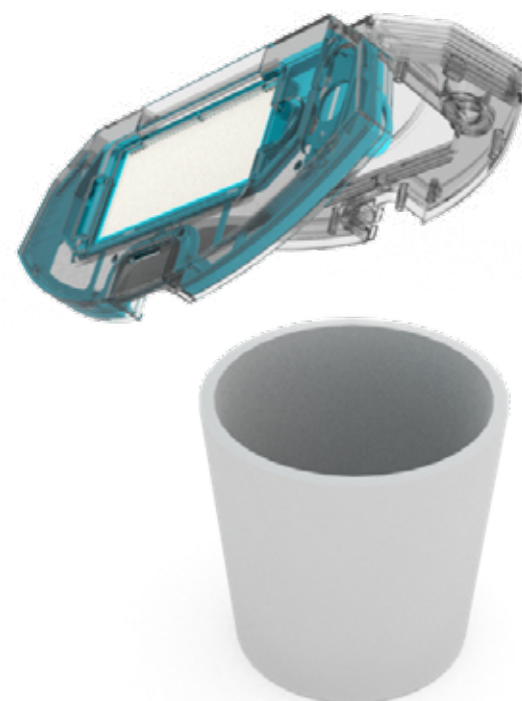


 Regelmatig schoonmaken

Filter schoonmaken

1. Verwijder het filtergaas, de spons en de HEPA.
2. Reinig het verwijderde filtergaas, de spons en de HEPA onder water.
3. Schud de waterdruppels eraf en droog de onderdelen op natuurlijke wijze; gebruik ze pas nadat ze volledig gedroogd zijn.
4. Installeer de onderdelen na het volledig drogen in de volgende volgorde: filtergaas > spons > HEPA.

⚠ Regelmatig schoonmaken

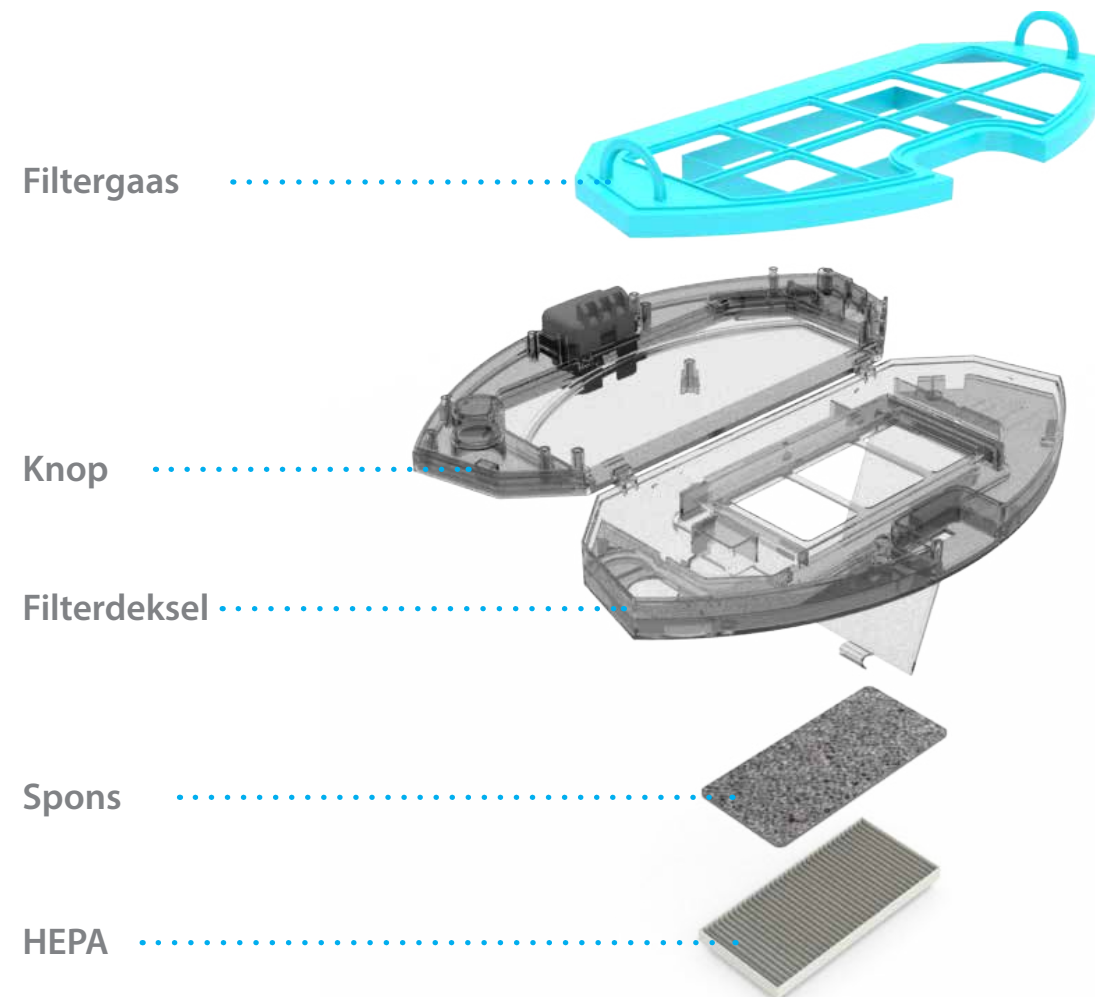

Filter schoonmaken



 Regelmatig schoonmaken

Dweilmodule | 2 in 1 elektrisch geregeld waterreservoir

1. Verwijder de dweil en giet het water uit het waterreservoir.
2. Reinig de dweil (met de hand) en droog het waterreservoir en de dweil.




Na elk gebruik schoonmaken

Sensor | Regelmatig schoonmaken

Maak de volgende sensoren schoon met een droge, zachte doek:

1. De anti-valsensoren aan de onderkant van de robot.
2. De beveiliging tegen elektrische schokken en pinnen van het oplaadstation aan de onderkant van de robot
3. (sluit de stroom af tijdens het schoonmaken).
4. Het signaaloverdrachtsgebied van het oplaadstation.

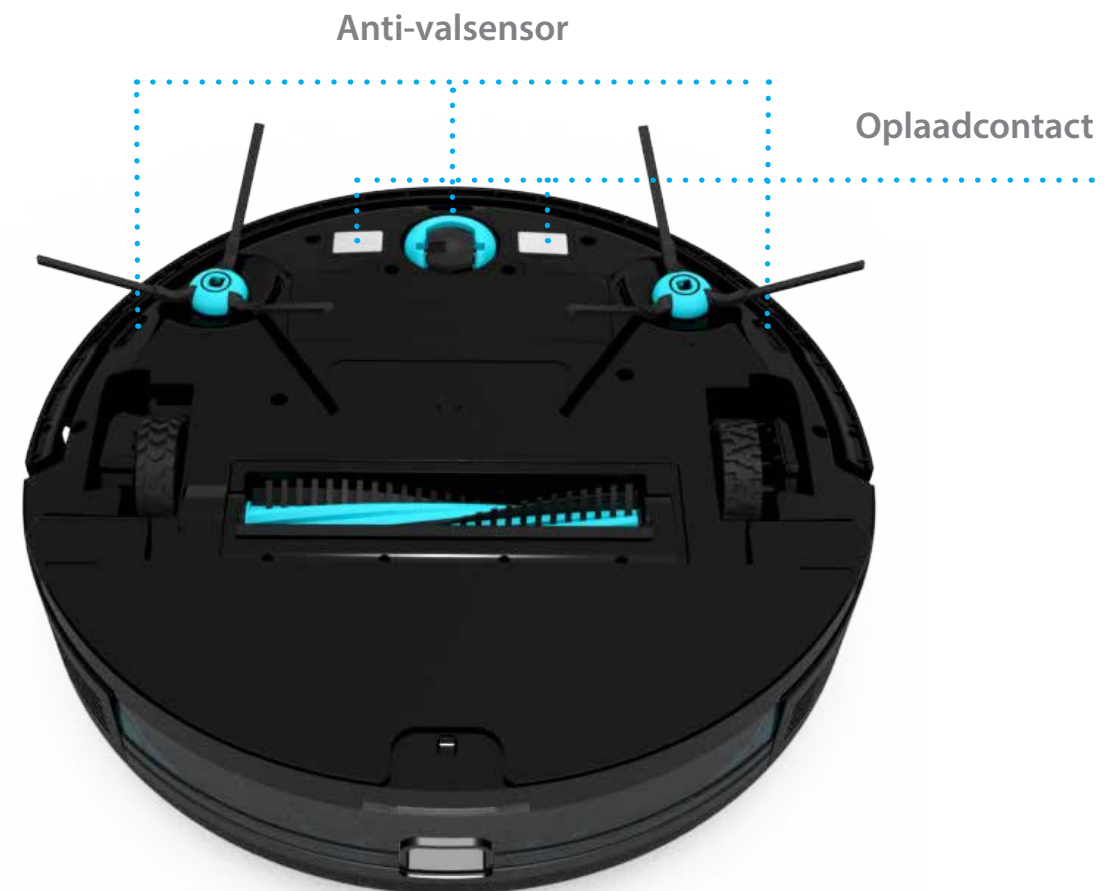

Sensor | Maandelijks schoonmaken

Reinig de volgende sensoren met een droge, zachte doek:

1. De antibots sensoren aan de zijkant van de robot.
2. De infrarood vermijdingssensor aan de voorkant van robot.
3. De radar vermijdingssensor aan de bovenkant van de robot.
4. De anti-bots sensor bovenop de robot.
5. Het signaaloverdrachtsgebied van het oplaadstation.

⚠ Maandelijks schoonmaken



DAGELIJKS ONDERHOUD

Rolborstel

Zijborstel

Stofzuigmond

Filtrochaperonreiniger

Batterij

- De robot is uitgerust met krachtige lithium-ion batterijen.
- Om de prestaties van de batterij te behouden, dient u de robot bij dagelijks gebruik opgeladen te houden.
- Als het apparaat langere tijd niet wordt gebruikt, dient u het uit te schakelen en goed te bewaren.
- Laad de robot ten minste elke drie maanden op om schade aan de batterijen door overmatige ontlading te voorkomen

DAGELIJKS ONDERHOUD

Rolborstel

Zijborstel

Stofzuigzuig

Filtrosysteem reinigen

Firmware upgrade

- Upgrade firmware met behulp van de Bluebot app. Als nieuwe firmware wordt gedetecteerd, upgrade deze dan volgens de melding.
- Het batterijniveau moet $\geq 50\%$ zijn tijdens de firmware-upgrade, plaats alvorens de upgrade te starten het apparaat indien nodig op het oplaadstation.

DAGELIJKS ONDERHOUD

Rolborstel

Zijborstel

Stofreservoir

Filtroscherm reinigen

Systeem resetten

- Haal het stofreservoir naar beneden, open de rubberen plug en druk op de **'Reset toets'**.
- De huidige kaart en timing zullen verloren gaan, WIFI en gepersonaliseerde instellingen zullen behouden worden na de reset.

OVERIGE

FAQ

Basisparameters

Problemen oplossen

Veiligheidsinformatie
Algemeen

Veiligheidsinformatie
Gebruiksbeperkingen

Veiligheidsinformatie
Laser

Veiligheidsinformatie
Waarschuwing

Veiligheidsinformatie
Batterij en Opladen

Garantiebepalingen
Garantieperiode

Basisparameters

Machine

Items	Specificatie
Model	Bluebot XTreme
Totale afmeting	350x350x100mm
Gewicht van het product	3.2kg
Li-batterij	5000mAh
Nominale spanning	14.4V
Nominaal vermogen	50W

Oplaadstation

Items	Parameters
Totale afmeting	160x143x80mm
Nominaal vermogen	24W
Nominaal vermogen	24W

FAQ

[illegible]

Problemen oplossen

Vraagstuk	Oplossing
Fout 1: Oh jee! Ik kan mijn stofreservoir niet vinden	Reiniging wordt geactiveerd wanneer het stofreservoir is verwijderd
Fout 2: Controleer of de bovenste radar afgedekt of geblokkeerd is	De bovenste radar is afgedekt of in een open gebied geplaatst (er zijn geen obstakels binnen een gebied van 6x6m ²)
Fout 3: Plaats mij op een nieuwe locatie en probeer het opnieuw	Til de robot op of houd hem in de lucht en zet hem op de grond
Fout 4: Reinig de anti-valsensor en start mij opnieuw vanaf een nieuwe locatie	De anti-valsensor is afgedekt of de robot is op een hoogte geplaatst
Fout 5: Reinig de voorste sensor en start mij opnieuw op vanaf een nieuwe locatie	De infrarood vermijdingssensor is vuil of bedekt
Fout 6: Reinig de rechtersensor, en start me opnieuw op vanaf een nieuwe locatie.	De muursensor is vuil of bedekt
Fout 7: Reinig de radarbehuizing bovenaan schoon en start me opnieuw op vanaf een nieuwe locatie	De radar vermijdingssensor is vuil of bedekt
Fout 8: Controleer of de bumper op één of andere manier geblokkeerd is	De rand- of botsingsensor is geblokkeerd
Fout 9: Reinig het stofreservoir en de filter	Het stofreservoir is vol of de filter moet vervangen of gereinigd worden
Fout 10: Het stofreservoir is verwijderd, gelieve het reservoir en de filter te reinigen	Nadat fout 9 is gemeld, neemt de gebruiker het stofreservoir eruit en wordt fout 10 geactiveerd

Problemen oplossen

Vraagstuk	Oplossing
Fout 11: Ik zit vast, help mij a.u.b.	De robot zit vast
Fout 12: Plaats mij correct!	De robot is gekanteld
Fout 13: Controleer of mijn wielen ergens geblokkeerd zijn	Het aandrijfwiel zit vast of is verdraaid
Fout 14: Controleer of de hoofdborstel vast is komen te zitten	De hoofdborstel is verdraaid of zit vast
Fout 15: Controleer of de zijborstels vast zijn komen te zitten	De zijborstel is verdraaid of zit vast
Fout 16: Wat is er gaande? Waar is het oplaadstation?	Het oplaadstation kan niet worden gevonden of is niet aangesloten
Fout 17: Oh jee! Programmafout, start mij opnieuw op	Afwijkingen worden veroorzaakt door een onbekende storing, start de robot opnieuw op
Fout 18: Fout opgetreden, uitschakeling initialiseren	De robot laat het de gebruiker weten en schakelt automatisch uit of wordt opnieuw opgeladen
Fout 19: Batterij bijna leeg, a.u.b. opladen	Indien het batterijniveau te laag is en de robot niet op het oplaadstation staat, wordt de reiniging gestopt (het batterijniveau is lager dan 10%)
Fout 20: Om me uit te schakelen, gelieve me weg te halen van het oplaadstation	De robot wordt uitgeschakeld wanneer hij op het oplaadstation is geplaatst

Veiligheidsinformatie | Algemeen

Voordat u dit product gebruikt, dient u de volgende veiligheidsinstructies te lezen en alle gebruikelijke veiligheids-voorzorgsmaatregelen te volgen. Lees de instructies zorgvuldig door, bewaar de instructies. Elk gebruik dat niet in overeenstemming is met deze gebruiksaanwijzing kan leiden tot schade aan dit product.

Note:

- Alleen bevoegde technici kunnen dit product demonteren. We raden het onze gebruikers niet aan om dit product zelf te demonteren. Dit product kan alleen de door de fabriek geleverde stroomadapter gebruiken. Indien andere adapters worden gebruikt, kan het product beschadigd raken.
- Raak geen draden, stopcontacten of stroomadapters aan wanneer uw handen nat zijn.
- Gebruik geen stoffen doeken of lichaamsdelen om in de aandrijfwielen van het product te rollen.
- Plaats dit product niet in de buurt van sigarettenpeuken, aanstekers en andere smeulende vuurtjes.
- Reinig dit product na het opladen.
- Buig de kabels niet overmatig en plaats geen zware voorwerpen en scherpe voorwerpen op de machine.
- Dit product is een huishoudelijk product voor binnenshuis. Gebruik het niet buitenshuis.
- Ga niet op het product zitten.
- Gebruik dit product niet in een vochtige omgeving (bijv. badkamer).
- Voordat u dit product gebruikt, dient u alle kwetsbare voorwerpen (bijv. glazen, lampen enz.) van de grond te verwijderen, evenals voorwerpen (bijv. draden, lakens, gordijnen) die de zijborstels en de luchtaanzuigkanalen kunnen verstrengelen. Trek dit product niet naar een plaats waar het gemakkelijk kan vallen (bijv. op bureaus en stoelen).
- Controleer zorgvuldig of de adapter is aangesloten op het stopcontact alvorens het te gebruiken, anders kan de batterij beschadigd raken. Om struikelen te voorkomen, gelieve andere leden van de huishouden te informeren wanneer dit product werkende is.
- Maak het stofreservoir leeg voordat u dit product gebruikt als het stofreservoir vol is.
- De temperatuur die voor dit product wordt aangeraden is 0 tot 40 graden Celsius.
- Gebruik dit product niet in een omgeving met hoge temperaturen.
- Verwijder de batterij uit het apparaat voordat u het product weg gooit.
- Zorg ervoor dat dit product niet is ingeschakeld wanneer u de batterij verwijdert.
- Gelieve de afgedankte batterijen veilig te recyclen.

Veiligheidsinformatie | Waarschuwing

- Gebruik alleen de originele oplaadbare batterij in het laadstation die speciaal door de fabrikant zijn geplaatst. Niet-oplaadbare batterijen zijn strikt verboden.
- Het is verboden om deze producten te gebruiken in omgevingen met open vuur of breekbare voorwerpen.
- Het is verboden de producten te gebruiken in extreem warme (boven 40 °C) of extreem koude (onder 0 °C) omgevingen.
- Menselijk haar, kleding, vingers of andere delen mogen niet in de buurt komen van de openings- en werkingsdelen van het product.
- Het is verboden de producten te gebruiken op een natte of stagnatie ondergrond.
- De producten mogen geen voorwerpen zoals stenen en papierafval opnemen die de producten kunnen verstoppen.
- De producten mogen geen ontvlambare stoffen absorberen, zoals benzine, toner en toner voor printers of fotokopieën. Het is verboden producten te gebruiken in propere ruimtes met ontvlambare voorwerpen.
- De producten mogen geen brandende voorwerpen absorberen, zoals sigaretten, lucifers, as en andere voorwerpen die brand kunnen veroorzaken.
- Plaats geen voorwerpen bij de aanzuigopening. Gebruik het product niet wanneer de aanzuigopening geblokkeerd is. Ruim stof, watten, haren enz. bij de aanzuigopening op om een vlotte luchtcirculatie bij de aanzuigopening te verzekeren.
- Gebruik het netsnoer voorzichtig om beschadiging te voorkomen. Het is verboden het netsnoer te gebruiken om het product en het oplaadstation van het product te verslepen of eraan te trekken. Het is verboden het netsnoer als handvat te gebruiken. Het is verboden om het netsnoer in de kier van een deur te klemmen. Het is verboden om aan het netsnoer te trekken in scherpe hoeken en bochten. Het is verboden om het product op het netsnoer te laten werken, terwijl het netsnoer ver verwijderd moet zijn van de warmtebron.
- Gebruik geen beschadigde lader, snoer of oplaadstation.
- Zelfs als het product ernstig beschadigd is, is het verboden het product te verbranden, wat kan leiden tot ontploffing van de batterij van het product.

Veiligheidsinformatie | Gebruiksbeperkingen

- Het product wordt alleen gebruikt voor vloerreiniging in een thuisomgeving en kan niet buitenshuis (zoals een open terras), weg van de grond (zoals op een bank) of in commerciële of industriële omgevingen worden gebruikt.
- Gebruik het product niet weg van de begane grond (zoals in een penthouse, open terras, en bovenop meubilair) zonder een beschermende omheining.
- Gebruik het product niet bij een temperatuur boven 40°C of onder 0°C of wanneer er vloeistoffen en kleverige substanties op de grond liggen.
- Hang kabels die op de grond liggen vóór gebruik op om te voorkomen dat ze door de robot worden meegetrokken.
- Verwijder breekbare voorwerpen en onzuiverheden (zoals vazen en plastic zakken, enz.) van de grond om beschadiging van kostbaarheden te voorkomen wanneer de robot vast komt te zitten of lichtjes stoot.
- Personen met een fysieke, mentale of perceptuele stoornis (inclusief kinderen) mogen het product niet gebruiken of bedienen.
- Kinderen mogen het product niet als speelgoed gebruiken. Houd kinderen en huisdieren uit de buurt wanneer de robot in werking is.
- Houd de hoofdborstel en ander schoonmaakgereedschap buiten het bereik van kinderen.
- Plaats geen voorwerpen (ook geen kinderen of huisdieren) op een stilstaande of bewegende machine.
- Houd haar, vingers en andere delen van het menselijk lichaam of huisdieren uit de buurt van de aanzuigopening wanneer het apparaat in werking is.
- Gebruik het product niet voor het opvegen van brandende voorwerpen (zoals een brandende sigarettenpeuk).
- Gebruik het product niet voor het reinigen van langharig tapijt (sommige donkere tapijten worden mogelijk niet normaal gereinigd).
- Voorkom dat het apparaat harde of scherpe voorwerpen opzuigt (zoals afval van decoratieve materialen, glas, ijzeren spijkers, enz.)
- Verplaats het apparaat niet door de beschermkap van de laserafstandssensor en de bumper vast te houden.
- Reinig of onderhoud de robot en het oplaadstation wanneer het apparaat is gepauzeerd of uitgeschakeld.
- Veeg geen enkel deel van het product af met een natte doek of een vloeistof.
- Gebruik het product volgens de gebruikershandleiding. De gebruiker is verantwoordelijk voor eventuele schade of letsel veroorzaakt door verkeerd gebruik.
- Gebruik de dweilfunctie niet voor tapijten en bovenkanten van meubels.
- Verwijder zeker het waterreservoir wanneer de machine wordt opgeladen.

Veiligheidsinformatie | Batterij en Opladen

- Gebruik geen batterij, oplaadstation of oplader die door derden zijn geleverd.
- Demonteer de batterij of de lader niet, repareer ze niet en plaats ze niet willekeurig terug.
- Houd het oplaadstation uit de buurt van warmtebronnen (zoals een radiator).
- Veeg of reinig de pinnen van het oplaadstation niet met een natte doek of natte hand.
- Gooi batterijen niet zomaar weg. Batterijen moeten worden verwijderd door een professioneel recyclingbureau.
- Als de stroomkabel beschadigd of gebroken is, stop dan onmiddellijk met het gebruik ervan en vervang hem via de officiële kanalen.
- Zorg ervoor dat de robot tijdens het vervoer wordt uitgeschakeld en dat het product in de oorspronkelijke verpakking wordt vervoerd.
- Als de machine lange tijd niet wordt gebruikt, moet het volledig worden opgeladen en vervolgens op een koele en droge plaats worden bewaard.
- Laad de machine minstens om de drie maanden op om schade aan de batterijen door ontlading te voorkomen.

FAQ

Basisparameters

Veiligheidsinformatie
Algemeen

Veiligheidsinformatie
Gebruiksbeperkingen

Veiligheidsinformatie | Laser

De laserafstandssensor van het product voldoet aan de standaard voor klasse1 laserproducten van IEC60825 en produceert geen gevaarlijke laserstraling.

Garantiebepalingen
Garantieperiode

OVERIGE

FAQ

Veiligheidsinformatie
Algemeen

Basisparameters

Veiligheidsinformatie

Garantiebeleid | Periode

- Neem voor garantiegevallen contact op met de Klantenservice.

Garantiebepalingen
Garantieperiode
